

ISTRUZIONI PER L'USO

Trappola per la cattura di zanzare denominata: **MOZZIE FREE**

La confezione contiene:

- n° 1 macchina; n° 1 cavalletto;
- n° 1 rete/contenitore
- n° 1 luce ultravioletta
- n° 1 foglio garanzia;

CARATTERISTICHE TECNICHE:

VOLTAGGIO: 230V AC
FREQUENZA: 50 HZ
POTENZA 70 W
CLASSE DI PROTEZIONE 1
COMPONENTI PERICOLOSE NESSUNA

Istruzioni per il montaggio:



FIGURA 1: RIMOZIONE PELLICOLA LURE PER ZANZARA TIGRE.



FIGURA 2: POSIZIONAMENTO LURE

- ▲ estrarre la macchina dalla scatola;
- ▲ attaccare la rete/contenitore nella parte bassa della macchina tenuta ferma dalla fascia elastica;
- ▲ controllare che la lampada sia inserita nell'apposito supporto;
- ▲ appoggiare la macchina sul cavalletto;
- ▲ assicurarsi che il fusibile sul lato superiore della macchina sia inserito;
- ▲ collegare la spina alla presa di corrente 220 volt;
- ▲ premere **ON** sul tasto di accensione;
- ▲ controllare che lo sportello situato nella parte bassa della macchina si apra quando soffia la ventola e che si richiuda quando la ventola si ferma, questo non permetterà alle zanzare di fuoriuscire dalla rete di raccolta;
- ▲ premere **OFF** sul tasto di accensione;
- ▲ estrarre dalla busta la cartuccia di octenolo come da figura 3;
- ▲ attaccarla al biadesivo posto vicino alla luce U.V. della macchina (con i fori rivolti verso il basso), per chi utilizzerà il lure per zanzara tigre, il medesimo andrà inserito per mezzo del biadesivo posizionato già in sede come da **FIGURA 2 qui a lato**.

▲ ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CARTUCCIA DI LURE PER ZANZARA TIGRE:

- ▲ Rimuovere tirando verso l'esterno la linguetta in plastica che sporge dalla cartuccia di Lure (vedi **figura 1** a lato) avendo cura di liberare tutti i fori dalla copertura in plastica.

La condensazione che si potrebbe formare all'interno è normale.

ATTENZIONE: non rimuovere il tappo nero o altre parti non descritte sopra;

- ▲ premere di nuovo **ON** sul tasto di accensione;

E' possibile appendere la macchina all'apposito gancio escludendo il supporto/cavalletto, **non posizionarla mai ad una altezza superiore al metro e mezzo**. La macchina può stare accesa 24 h su 24 h e 7 giorni su 7, però se la si spegne tutte le sere e la si riaccende il giorno dopo, non succede nulla e non si pregiudica la cattura delle zanzare.

Questa non è una trappola massale.

La Mozzie Free è una trappola da monitoraggio adatta ad aree limitate e non per bonifica del sito. E' molto valida in *dehors, patii, verande, stazioni di servizio, terrazze, allevamenti, scuderie* ed utilizzandola costantemente cattura un gran numero di zanzare ed altri insetti (mosche, papataci, chironomidi, ecc.), riducendoli sotto un limite sopportabile dall'uomo ed alle specie animali a sangue caldo.

Importante: Mettete la vostra macchina distante dall'area di soggiorno dell'uomo, almeno 5 metri, ponetela in direzione del luogo di infestazione, (zone incolte, umide, ristagni di acqua, depositi di materiali, etc..) Per assicurare un buon funzionamento della macchina, occorre sostituire la cartuccia di octenolo (o di lure) almeno una volta ogni 21/25 gg. se non si sostituisce la cartuccia la macchina perde il 40% di efficienza. Ad ogni inizio di stagione, riaccendendo la vostra trappola, abbiate cura di sostituire la lampada ad ultravioletto. Questa macchina non sopporta la pioggia, nel caso va riposta e rimessa in funzione dopo il piovasco, oppure spenta e coperta con un telo.

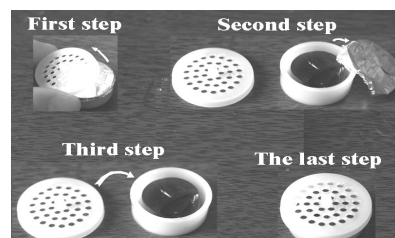


FIGURA 3: UTILIZZO AROMA BASE OCTENOLO

AVVERTENZE PER L'USO

Leggete le seguenti avvertenze attentamente prima dell'uso:

1. se la macchina è utilizzata all'aperto deve essere posizionata al coperto;
2. non montare la macchina vicino a fonti di calore, gas, combustibile o altri prodotti infiammabili;
3. non toccare le ventole quando la macchina è in funzione;
4. quando la macchina non è in uso togliere la spina;
5. mettete la macchina al riparo, lontana dalla portata dei bambini;
6. prima di pulire la macchina, togliere la spina;
7. collegate la macchina ad una presa con filo a terra e in luogo coperto,
8. non immergere mai la macchina o i suoi componenti in acqua;
9. non fare funzionare la macchina se il cavo elettrico o la presa sono danneggiati;
10. attenzione di mettere il cavo in posizione da non inciampare;
11. non mettere il dito o altri oggetti nella macchina quando è collegata;
12. se usate una prolunga assicuratevi che il punto di collegamento sia in un posto asciutto.