MOSQUITO MAGNET®

Advanced Mosquito Defense Systems



PIONEER

For Outdoor Use Only

1440-091

Operation Manual

CE

Welcome

Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet®. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again.

Mosquito Magnet® is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 18 years of research and independent testing, Mosquito Magnet® is scientifically proven to effectively reduce mosquitoes & other biting insects from your yard.

Mosquito Magnet® is easy to use. The link www.mosquitomagnet.com/videos, provides key information for getting started. In this manual, you'll learn everything you need to know about how it works, optimal trap placement, maintenance, storage and warranty information. The keys to success are trap placement, utilization of Octenol or Lurex^3 cartridges (depending on your area) and routine maintenance. For optimal catch rate, you'll need to change the propane tank and Octenol or Lurex^3 every 21 days and use the Quick Clear Cartridge every tank change.

Visit us online at www.mosquitomagnet.com for additional information regarding Mosquito Magnet® tips and testimonials.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
1-800-953-5737
www.mosquitomagnet.com

The Mosquito Magnet® traps are covered by one or more of the following patents:
Denmark No. 1432304 and 1,827,093
Finland No. 1432304 and 1,827,093
France Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Germany Nos. 1011324; 1049373; 60211538.8 and 1,827,093
Hong Kong No. 081016574
Korean No. 10-0978590
Greece Nos. 1011324 and 1432304
India No. 228997
Ireland Nos. 1011324; 1432304 and 1,827,093
Italy Nos. 1,537,780; 1,011 ,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Japan No. 4317748
Portugal Nos. 1011324; 1432304 and 1,827,093
Spain Nos. 1,537,780; 1,011 ,324; 1,432,304 and 1,827,093
Sweden Nos. 1,537,780; 1,432,304 and 1,827,093
UK Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Australia Nos. 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 2008246208 and 200528912
New Zealand Nos. 335035 and 506403
Singapore No. 64595
S. Africa No. 97/8366
China Nos. ZL0281957.X and ZL03812961.2
Brazil Nos. 9711492-8; 9908104-0 and PI0508967-0
Mexico No. 250272

Made in China

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Shut off the gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, immediately call your gas supplier or your fire department.

FOR YOUR SAFETY

1. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

MOSQUITO MAGNET®

Contents

Safety Instructions	3-4
Principal Parts	5
Assembly Instructions	6
Set-Up	7-8
Trap Placement	
Burying the Power Cord	
Propane Tank Installation	
Instructions	9
Starting Instructions	
Shut Down Instructions	
When Not In Use	
End of Season Storage	
For Best Results	
Maintenance	10
Maintenance	
Propane Tank Changing Tips	
Maintenance Schedule	
Quick Clear Valve	11
Troubleshooting	12

Questions or Comments

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/International/

Model No.:	Pioneer
Serial No.:	
Type of Gas:	Propane
Manifold Pressure:	100 – 110 psi
Minimum Gas Supply Pressure:	11.0 in. WC
Input Rating:	650 Btu/Hr.
Minimum Clearances:	20 – 24"



Patented Counterflow Technology™

How the Mosquito Magnet® Works

Mosquitoes and other biting insects use the long-range attractant carbon dioxide (CO_2) to locate people. Once in close proximity, mosquitoes use short-range attractants such as scents emitted from the skin, to determine which person they are going to bite. The Mosquito Magnet® mimics a human by converting propane to CO_2, with its patented catalytic conversion technology, in combination with a short-range scent.

Attracted by the CO_2 and short-range scent, mosquitoes and other biting insects are drawn to the Mosquito Magnet®. When they reach the trap, the insects are vacuumed into a bug bag by our patented Counterflow Technology™, where they dehydrate and die within 24 hours.

The Mosquito Magnet® is silent, odorless and runs 24/7. When properly placed in your yard, the trap begins working immediately. Noticeable results can be achieved in 7 to 10 days. To greatly reduce your biting insect population, allow 4 weeks. Leave the Mosquito Magnet® out all summer long, to control the mosquito population in your yard.

Only biting insects are targeted including mosquitoes, no-see-ums, black flies and midges. Beneficial insects such as butterflies, bees or moths are not targeted.

Please read and follow all safety instructions and warnings.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.

Young children should be carefully supervised when they are in the area of the heater. Keep out of reach of children.

Clothing or other flammable materials should not be hung from the heater, or placed on or near the heater.

Note: Some or all of the following required safety instructions for propane powered devices may apply to your trap. Allow trap to cool for 5 minutes before re-starting.

⚠ ***Warning:*** Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing the trap.

⚠ ***Caution:*** The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11.0 in. Water Column. The minimum inlet gas supply pressure is 11.0 in. Water Column from regulator.

- This unit is not intended to be installed in or on recreational vehicles and/or boats.
- The gas supply must be turned off at the LP-Gas supply cylinder when this appliance is not in use.
- The installation must conform with local codes.
- To test for a gas leak, place soapy water around the connector, regulator, and gas hose assembly. If bubbles appear, there is a gas leak.
- Inspect the hose before each use of the unit. If it is evident there is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be replaced prior to the unit being put into operation. The replacement hose shall be that specified by the manufacturer.
- The trap is equipped with an internal spark ignition device. Failure to follow starting procedure will result in the trap not starting.
- Installation and repair should be done by a qualified service person (find service centers on www.mosquitomagnet.com). The heater should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the heater be kept clean.


- Maintain adequate clearances of 50 cm - 60 cm around air openings into the combustion chamber, clearances from combustible material, provisions for accessibility and for combustion and ventilating air supply. Keep the trap area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. The appliance is not to be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Keep the ventilating openings of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- Clean the trap with a water damp cloth, if necessary.
- The LP-Gas cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal and the cylinder must include a collar to protect the cylinder valve.
- The trap shall be used outdoors only in a well ventilated space and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- The LP-Gas cylinder must be disconnected and removed from the appliance, if the appliance is stored indoors.
- LP-Gas cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
- Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed area.
- The pressure regulator and hose assembly supplied with this appliance must be used for connection to the LP-Gas cylinder. Replacement pressure regulators and hose assemblies must be specified by the manufacturer.
- Avoid improper use of extension cords. Keep connections away from moisture and avoid damage to the cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not store near heat or fire or where temperature may exceed 60°C.
- PPG Regulator and Hose Assembly Class A
- Rated Working Pressure: 2.74 kPa
  Outlet Pressures: 2.50 kPa to 3.5 kPa
  Velocity: 165 ft/min to 275 ft/min

Visit www.mosquitomagnet.com

⚠ ***Warning:*** SHOCK! An electric shock hazard may exist if water from a garden hose is directed at the Mosquito Magnet®. Route the power cord in the safest possible manner to avoid personal injury.

Principle Parts

Self-Contained Pioneer

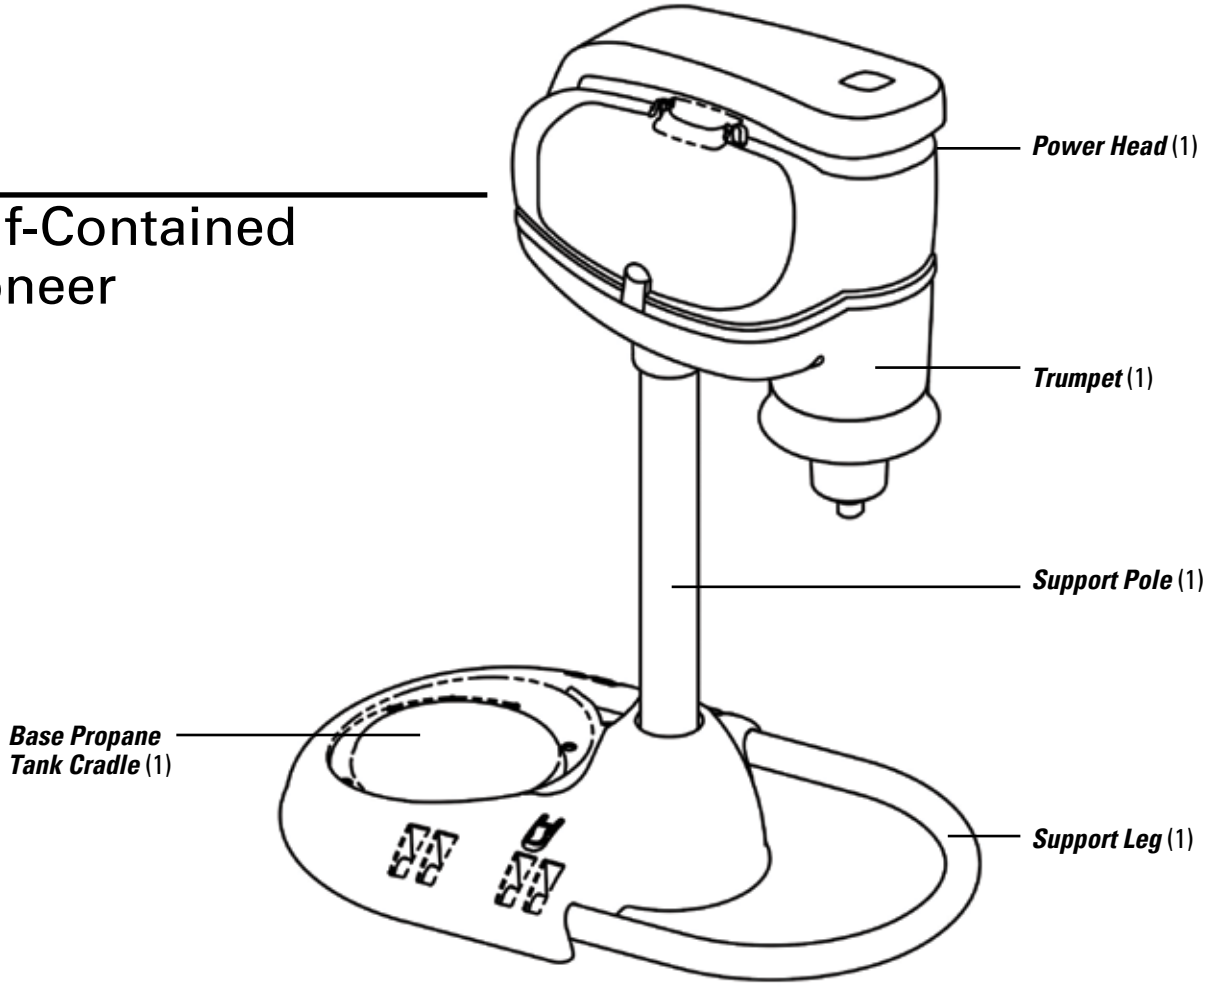

Parts Included


Bug Bag
Already Installed




Quick Clear Adapter



50′ Power Cord

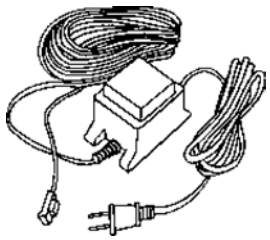


10 Metal Power Cord Burying Clips

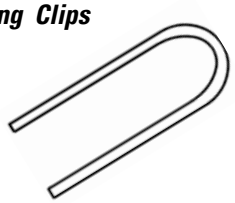

MOSQUITO MAGNET®


Assembly Instructions

Step 1

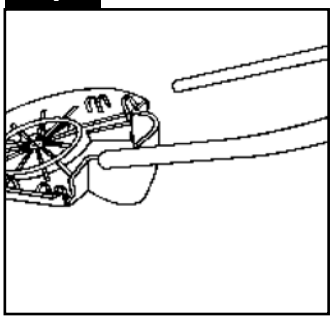


Place base upside down on a flat surface, slide U-shaped support legs into slots on base until they lock in place.

Step 2

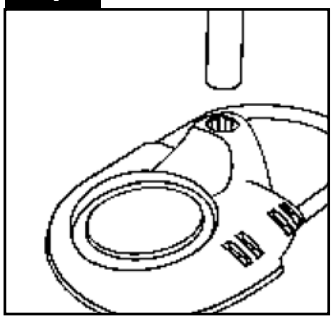

Turn base and leg assembly right-side-up and place support pole into cavity on base.

Step 3

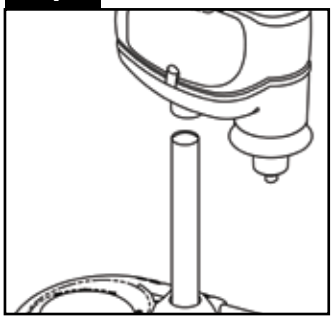


Place trap power head onto pole. Press down firmly with two hands to secure.

Step 4




Completed assembly should have the front of power head in the same direction as base U-shaped legs.

Step 5

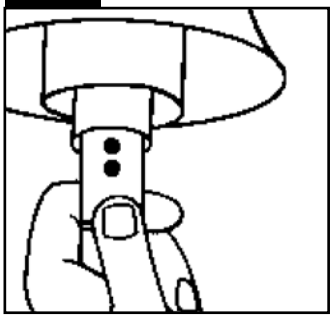


Insert attractant as directed in attractant packaging.

Step 6

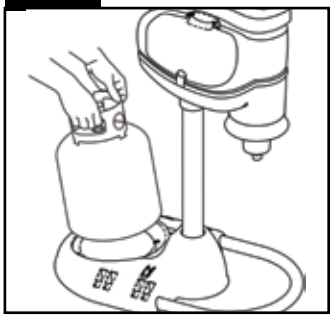


Place the base of the propane tank into the molded cradle supplied.

Step 7

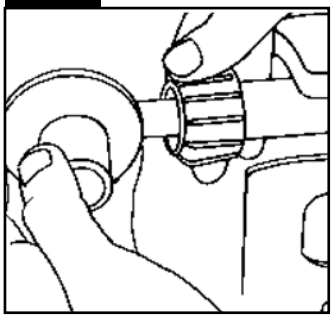


Making sure propane tank is fully closed, attach propane regulator hose to propane tank. Secure tightly by hand. Do not use tools.

Step 8

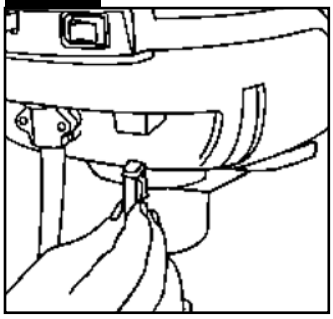


Plug power connector into the trap power slot located on the back of the power head.

Step 9

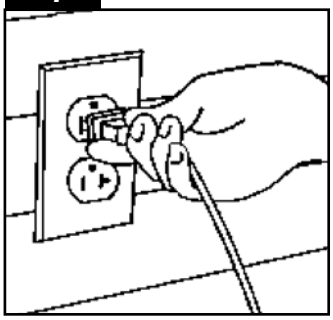

Plug Adapter into properly grounded electrical outlet.

Step 10

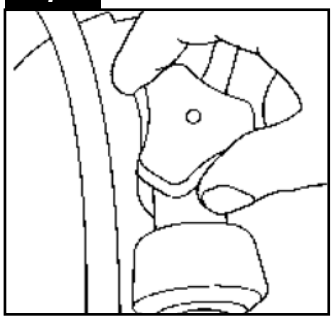

Turn propane valve on slowly.
See page 8 for propane tank installation.

Trap Placement

1. Determine the direction of the prevailing wind. Check local weather patterns if you are unsure.

2. Stand in the center of the area you are trying to protect and look toward the prevailing wind.


3. Proper placement of the trap will be 10 meters in front of you, within 1.5 meters of ground cover (i.e. bushes, flowerbeds, tree line, marshbed). Ensure that trap is not directly against any blockades such as buildings, fences, etc.

4. It is recommended that the trap be placed in the shade.

5. Do not place trap directly above a water source (sprinklers, hose, etc.).

6. Trap must be placed on level ground to avoid tipping or uneven propane distribution.

7. For optimal trap placement in your yard, refer to the instructional video at www.mosquitomagnet.com/videos to build your own yard diagram for correct trap placement.

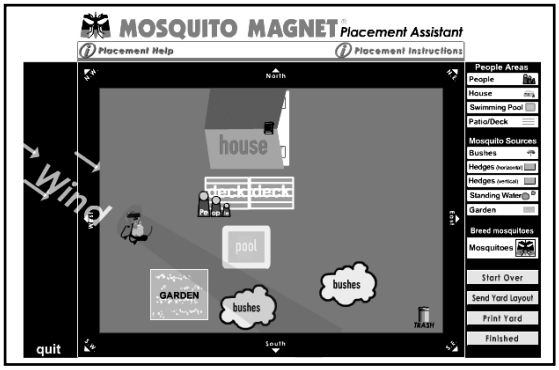







Burying the Power Cord

Make sure unit is unplugged and in proper position. Use the Cord Burying Clips supplied. Place clips approximately1meter apart, press into ground by hand making sure not to damage power cord. For alternate placement, follow steps illustrated below.

1. Use straightedge shovel or garden spade and dig a trench about 8 cm - 10 cm deep from power source to trap.

2. Place cord into trench carefully stretching as you go to remove any twists in cord.


3. Use cedar shingle or folded cardboard to place cord into bottom of trench. Recover the trench with removed soil.

Propane Tank Installation


1. After trap is placed in its ideal location, place propane tank onto the molded cradle.
2. Make sure propane tank is fully closed. Attach propane regulator hose to propane tank. Secure tightly by hand. Do not use tools.
3. Turn propane on by slowly turning valve counter-clockwise. Take care not to turn too quickly to avoid engagement of safety valve.

⚠ ***DO NOT MOVE TRAP WITH TANK ATTACHED!***
TANK MUST BE DISCONNECTED FROM REGULATOR BEFORE TRAP IS RELOCATED TO AVOID DAMAGE TO REGULATOR AND/OR TRAP. BE ADVISED, DAMAGE CAUSED FROM FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION IS NOT COVERED UNDER WARRANTY.


Step 1 - Propane Tank Placement

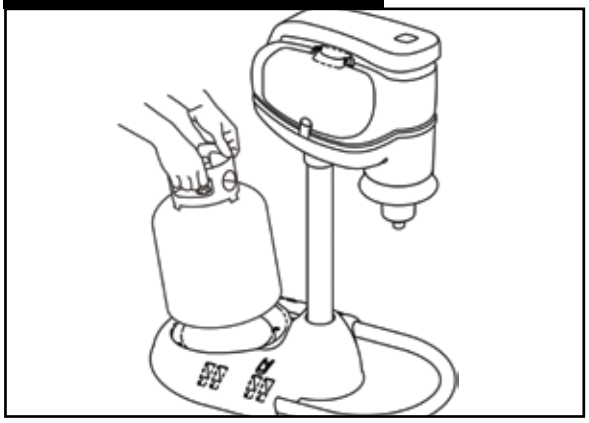

Step 2 - Attach Regulator

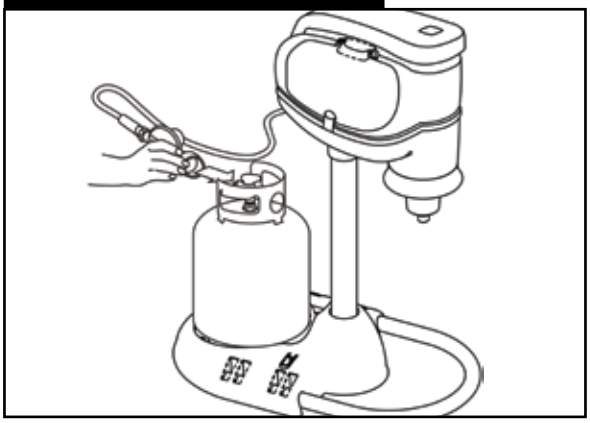

Step 3 - Slowly Open Valve

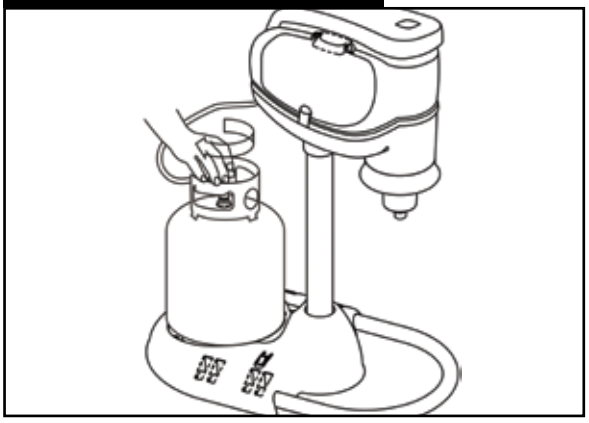

Starting Instructions

It is recommended that you read the entire manual before starting the Mosquito Magnet® trap.

1. Insert Octenol or Lurex^3 cartridge in compartment per instructions in cartridge packaging.
2. Connect regulator to propane tank (see page 8).
3. Plug power connector into the trap.
4. Plug AC adapter into electrical socket. (To avoid the risk of electrical shock, connect only to properly grounded outlets.) Adapter unit is not intended to be mounted.
5. Slowly turn propane tank valve on.
6. Turn rocker switch to "on" position.
7. The red light on the switch will flash for up to 20 minutes (warm up phase).
8. Once the light stops flashing and is solid, the Mosquito Magnet® is fully operational.

NOTE: Should you experience an interruption of power, be sure to restart trap.

Shut Down Instructions

To shut down the Mosquito Magnet® simply close the valve on the propane tank and switch to the "off" position.

When Not In Use

If the unit is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder. Storage of this unit indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed. Cylinders must be stored outdoors, out of reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.

End of Season Storage

Push ON/OFF switch to OFF position to shut down the trap. The LED light will go out and the fan will continue running until trap is cool. Close the propane tank valve and disconnect regulator.


Any open Mosquito Magnet® Octenol or Lurex^3 cartridges should be removed and discarded. See cartridge label for disposal instructions. The bug bag should also be discarded prior to storing the trap.

STORAGE: The trap should be stored indoors in a garage or shed in the off-season. Cover trumpet to prohibit insects from nesting. Cover unit with trap cover available at www.mosquitomagnet.com or with a tarp and secure tightly at the bottom to keep out dust, spider webs and other debris.

NOTE: It is recommended that you use the Quick Clear adapter before seasonal storage to avoid build-up of contaminants during off-season (see page 11).

For Best Results (unit must run for 24 hours/day)

- **Your trap will begin capturing immediately with significant reduction in the mosquito population in 7-10 days.** Allow 4 weeks to significantly reduce the mosquito population in your yard.

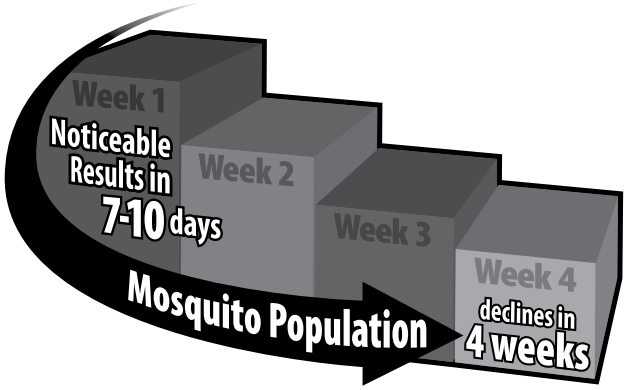

- Allow trap to cool for 5 minutes before re-start.
- Never spray insecticide in or around trap.
- Trap can be left running in the rain.
- If using lime or fertilizer compounds, be sure to shut down the trap first to prevent dust or fine mist from being drawn into trap and clogging bug bag.

Warning: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

Caution: The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure 11.0 in. water column.

The gas supply must be turned off at the LP-Gas supply cylinder when this appliance is not in use.

Maintenance

- ***21 Day Maintenance Cycle***
  - Refill propane. 20 lb (9.07 kg) propane lasts approximately 21 days with 24-hour/7-days operation.
  - Replace Octenol or Lurex³ cartridge. See cartridge label for instructions.
  - Empty or replace bug bag.
  - Utilize the Quick Clear adapter at every tank change.
- Periodically wipe down the outside of the trap with a clean, water damp cloth.

Propane Tank Changing Time

When attaching the regulator knob to a tank after a tank change, be sure to fully tighten the regulator knob onto the tank. No need to use tools, but do turn the knob as far as possible by hand. When this is done, loosen the knob 1/4 turn, then re-tighten to maximize seal.

The purpose for this is to fully engage the regulator onto the tank. If the regulator is not fully engaged, the flow of gas may be restricted to the point where the trap will show a gas empty code. If this occurs, press the off button, close the tank valve, and remove the regulator from the tank. Re-attach the regulator and try again.

Note: Bug bags should be replaced when half full. You can find all your accessory needs at www.mosquitomagnet.com or at your Certified Mosquito Magnet® Hardware or Home Improvement Store.

	Example	Season 1	Season 2	Season 3	Season 4
Purchase Date	4/1				
Register Warranty	4/1				
Start Up Date	4/1				
SERVICE:					
Seasonal Tune-Up		3/15			
MAINTENANCE:					
Propane & Octenol/Lurex³ Cartridge Change	4/21				
Quick Change Cartridge	4/21				
Propane & Octenol/Lurex³ Cartridge Change	5/11				
Quick Change Cartridge	5/11				
Propane & Octenol/Lurex³ Cartridge Change	5/31				
Quick Change Cartridge	5/31				
Propane & Octenol/Lurex³ Cartridge Change	6/20				
Quick Change Cartridge	6/20				
Propane & Octenol/Lurex³ Cartridge Change	7/10				
Quick Change Cartridge	7/10				
SERVICE - WINTERIZATION					
Discard Bug Bag & Octenol/Lurex³ Cartridge					
Cover Trap Trumpet to avoid nesting insects					
Keep in garage or shed					

Easy Quick Clear Valve

⚠ ***Important: Extinguish all smoking materials prior to use of Easy Quick Clear Valve. Do not stand directly behind the Quick Clear cartridge during operation.***

⚠ ***Use of PROTECTIVE eyewear is recommended.***

⚠ ***Important: Shut down your trap. Let fan run until it stops before using Quick Clear Cartridges*** *(about 5 minutes).* ***Quick Clear is recommended for regular maintenance to remove built-up contaminants.***

Recommended for use at every tank change. Also recommended for use before seasonal storage to avoid build up of contaminants during the off-season. Instructions for "Easy Quick Clear Valve" maintenance procedure shall be provided on a label attached to trap where easily visible by user.

The Easy Quick Clear Valve is a threaded knob located on the back of your trap. It should be used with the adapter included with your trap, and a threaded Quick Clear cartridge available on our website at: www.mosquitomagnet.com or at your local hardware or home improvement store.

1. Important: **Shut down your trap. Let fan run until it stops. before using Quick Clear Cartridges** (about 5 minutes).
2. Close the propane tank valve by turning to the "OFF" position. (Turn the tank valve clockwise.)
3. Remove the protective cap from Easy Quick Clear valve on the back of the trap.
4. Hand-screw the Quick Clear adapter on to Quick Clear valve, until finger tight.
5. Hand-screw the Quick Clear cartridge into the Quick Clear adapter clockwise until hand tight while holding the adapter in place. Important: Do not over-tighten.
6. While holding the adapter in place slowly unscrew Quick Clear cartridge up to 1/4 turn only in counterclockwise direction from the Quick Clear adapter only. The strong flow of compressed air lasts approximately 45 seconds. Be sure to allow Quick Clear cartridge to run out completely. (Hissing will stop when cylinder is empty. Quick Clear cartridge will be cold to the touch.)
7. Unscrew the Quick Clear cartridge to remove. Discard empty Quick Clear cartridge after use, it is not reusable or refillable.
8. Unscrew the Quick Clear adapter to remove. Use caution when removing Quick Clear adapter and cartridge, as some compressed air may come out at this time. Remember to keep the Quick Clear adapter for future use.
9. Replace Easy Quick Clear Valve protective cap, and proceed with normal start up of your trap.

Step 4



First hand-screw the Quick Clear adapter onto the valve.

Step 5



While holding the adapter in place, screw the Quick Clear cartridge into Quick Clear adapter.

Step 6



To start cleaning process, while holding Quick Clear Adapter in place, unscrew the Quick Clear cartridge 1/4 Turn Only.

Step 7



Unscrew the Quick Clear cartridge first, then unscrew Quick Clear adapter and discard the spent Quick Clear cartridge. Remember to keep the Quick Clear adapter for future use.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
Your Mosquito Magnet® won't start	1. Is the propane tank empty? 2. If propane tank is new, it may have air blockage, has it been purged? 3. If tank has been opened too quickly, security check valve may have triggered. 4. Is the power cord plugged in? 5. Is there a loose connection?	1. Weigh tank and check against "empty" weight written on tank. 2. Bring tank to filling location. Air may be in fuel line. Ask for tank to be purged. Hint: If you have another propane powered device operating on a standard, 20 lb propane tank, try hooking that tank up to the trap to verify that the issue is with your tank. 3. Disconnect the regulator from the tank and reconnect. Then open the regulator valve slowly. 4. Verify all electrical connections. Make sure you are using the correct power requirements for your unit. 5. Make sure regulator is fully engaged, and propane tank valve is fully open.
Your Mosquito Magnet® won't start	6. The tank regulator isn't fully engaged. 7. Propane tank may be empty or need to be purged. 8. Regulator is not fully engaged 9. Fuel line may be blocked by propane contaminants.	6. Make sure the regulator is fully engaged, and propane tank valve is fully open. 7. Go through above steps 1, 2 and 3. 8. See tank changing tips on page 12. Hand tighten the propane tank regulator until slightly snug. 9. Follow Easy Quick Clear Valve instructions. See page 13.
Low or no catch	10. Insects may not be out yet. 11. Trap improperly placed. 12. Biting insects reproductive cycles have not yet been broken.	10. Verify temperature is consistently above 50˚F (10˚C). 11. Follow steps in the "Trap Placement" section of your owner's manual or go to www.mosquitomagnet.com "Placement" section. 12. Keep trap in constant operation 24 hours/day, 7 days/week for 4 weeks to interrupt the breeding cycle.

Brukerhindbok

MOSQUITO MAGNET®

CAUTION - The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction - chi dren being supervised not to play with the appliance.

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

MERK - Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller blir instruert. Barn under tilsyn skal ikke lekemed apparatet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som ivaretar helse og måjø. For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter eller der du kjøpte produktet.



HUOMIO – Henkilöiden (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, henkinen tai aistikapasiteetti on heikentynyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tarvittavia tietoja, ei tule käyttää tätä laitetta, ellei heitä valvota tai ellei heitä ole opastettusen käytössä. Lapsia tulee vahtia, etteivät he leiki laitteen kanssa.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan on sinun vastuullasi, että hävität käytetyn laitteen viemällä sen elektronisille ja sähkölaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen kierrätystä varten. Käytetyn laitteen hävittäminen erikseen kierrättämällä auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Lisätietoja siitä, mihin voit viedä kierrätysjätteet, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyntipaikkaan.



VAR FÖRSIKTIG! Anordningen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som sakNår erfarenhet eller kunskap, förutom när de övervakas eller instrueras. Man måste även säkerställa att barn inte leker med anordningen.



Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får slängas med hushållsavfall. Det åligger dig istället att kassera anordningen genom att ta den till en designerad insamlingspunkt för återvinning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen av din kasserade utrustning bidrar till att skydda naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och måjön. För mer information om vart du kan ta ditt avfall för återvinning ska du kontakta lokala myndigheter eller platsen där du köpte produkten.



ВНИМАНИЕ – Настоящим прибором нельзя пользоваться лицам (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, характеристиками сенсорной системы и умственными способностями; лицам, не обладающим достаточным опытом или знаниями, или не получившим необходимых инструкций или подготовки; необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с настоящим прибором.



Знак на этом приборе или на его упаковке указывает на то, что настоящий прибор нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Вместо этого, Вы обязаны утилизировать использованный прибор, оставив его в соответствующем пункте сбора утильсырья и отходов производства электрического и электронного оборудования. Сбор и утилизация Вашего использованного оборудования поможет в сохранении природных ресурсов, в защите здоровья людей и окружающей среды. За дополнительной информацией о том, куда можно принести использованный прибор для утилизации, обращайтесь в местные органы власти или в место
приобретения прибора.

ATTENZIONE - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone che non abbiano adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto stretta sorveglianza o siano state adeguatamente istruite circa l'uso dell'apparecchio stesso. I bambini sotto la supervisione di un adulto non devono giocare con questo apparecchio.

Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo apparecchio non può e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Pertanto, è vostra responsabilità consegNåre questo prodotto da smaltire ad un ente specializzato nel riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove poter smaltire i rifiuti riciclabili, si prega di contattare l'autorità locale pertinente, o il punto vendita dove si è acquistato il prodotto.



MISE EN GARDE – Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances requises, sauf s'ils sont supervisés ou reçoivent les instructions; les enfants, même supervisés, ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Il vous incombe de mettre au rebut votre équipement usagé en l'apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur l'endroit où vous pouvez déposer les déchets à recycler, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au magasin où vous avez acheté le produit.



PRECAUCIÓN: el aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan su capacidad física, sensorial o mental disminuida, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones (los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico).

El símbolo que aparece en el producto o el embalaje indica que este producto no debe desecharse como si fuese cualquier otro producto desechable de su hogar. En su lugar, usted es responsable de desechar el aparato depositándolo en uno de los puntos de recogida designados para reciclaje de productos eléctricos o electrónicos. Al separar y reciclar su equipo desechable de este manera, ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurarse de que el reciclaje se realice de tal modo que proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde depositar el producto desechable para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades de su localidad, o con el establecimiento donde adquirió el producto.



CUIDADO - O aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais nem mentais, nem com falta de experiência ou de conhecimentos, a não ser que lhes tenham sido dada instrução ou supervisão - deverá haver vigilância para que as crianças não brinquem com o aparelho.

O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deverá ser descartado com outros lixos caseiros. Em vez disso, será da sua responsabilidade elimiNår o seu equipamento descartado entregando-o num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos descartados para serem reciclados. A recolha separada e a reciclagem dos seus equipamentos descartados na ocasião da sua eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a assegurar que eles sejam reciclados de uma maneira que proteja a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde poderá entregar os seus lixos para reciclagem, por favor contacte as suas autoridades locais ou o local onde comprou o seu produto.



ADVARSEL - Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret – børn, også dem, der er under opsyn, må ikke lege med apparatet.

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genbrug af dit kasserede udstyr på tidspunktet for bortskaffelsen hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at udstyret genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og måjøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte din kommune eller det sted, hvor du købte produktet.

MOSQUITO MAGNET®

NB! Feil i forbrukermanual – Side N-8, punkt «Oppsett – montere propanflasken»
Det er viktig at du alltid leser nøye gjennom og følger manualen til din Mosquito Magnet

OPPSTART TIL SESONG

- Før oppstart må temperaturen ute være over +10 C
- Har din Mosquito Magnet vært i bruk tidligere sesonger, må du alltid starte med en Co2-rens for å åpne tilførsel av luft og gass.

Plassering av Mosquito Magnet
Mosquito Magnet myggfelle må plasseres i området mellom der myggen legger egg og klekker (vann, busker og vegetasjon) og der hvor mennesker oppholder seg (terrasse, uteplatå og liknende).

- Plasser myggfellen unna mennesker, cirka 15-20 meter unna oppholdssteder.
- Plasser myggfellen i motvinds-retning fra klekkeområdet.
- Plasser myggfellen i et åpent område.
- Plasser myggfellen i skyggen.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska.

1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
4. Trykk låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp)



Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulatorbryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.

MOSQUITO MAGNET®

Påkrevd vedlikehold og tilsyn under sesongen.

Bruk dette som ditt vanlige vedlikeholdsskjema under sesongen.

For at din Mosquito Magnet skal fungere optimalt er det viktig med regelmessig vedlikehold og tilsyn under hele sesongen.

Enkle huskeregler for god og jevnlig vedlikehold på din Mosquito Magnet er:

En gassbeholder på 11kg varer i cirka 21 dager (tre uker).
Når du skifter gass (NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstasjoner), skifter du også Oktenol-tabletten.
Før du setter i gang maskinen kjører du også en Co2-rens.

Les punktene under nøye:

1

Skifte Oktenol-tablett
Det er lukten av Oktenol som tiltrekker seg hunn-mygg og knott,
derfor er det viktig at denne skiftes jevnlig. Oktenol-tabletten byttes etter cirka 21 dager,
da er den brukt opp. Fangsten vil minske betydelig dersom Oktenol-tabletten ikke byttes ut.

2

Bruk Co2-rensepatron (Quick-Clear)
Vi anbefaler at du bruker en C02-renseparton etter hver gang du bytter gasstank, dette vedlikeholder myggfellen din og forhindrer at munnstykket blir tett. Hvis du ikke bruker C02-rensepatron kan det fører til at maskinen ikke starter eller stopper etter kort tid og dermed må leveres inn for en mer omfattende rengjøring.

3

Tømming og rengjøring av myggnettet
Rengjør myggnettet kontinuerlig gjennom hele sesongen. Rengjør myggnettet ordentlig med en børste, helst tannbørste. Dersom nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte må det byttes ut. Myggfellen må ha lufttilførsel for å fungere. Dersom nettet blir for fullt av mygg og knott, påvirker det fangsten negativt og kan også føre til at maskinen ikke starter eller stopper. Rengjør myggnettet for å unngå dette. Vi anbefaler at du alltid har to myggnett, slik har du alltid et rent nett klar til bruk når du tømmer eller rengjør nettet i maskinen. Dermed forenkler du tømming av nettet og forlenger nettets levetid. (Når mygg og knott kommer inn i nettet tar det 24 timer før de dør. Vi anbefaler derfor at du ikke tømmer nettet med en gang du tar det ut. Legg det fulle nettet i en plastpose, knyt den igjen og legg i solen eller i fryseren en stund for å forsikre deg at all mygg og knott er døde, før du tømmer nettet).

4

Rengjøring av maskinen.
Sørg for å holde din Mosquito Magnet ren. Kontinuerlig vedlikehold forlenger maskinens levetid.Tørk av fellen utvendig jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjørings midler. Ved gassbytte kan du fjerne/skru løs maskinens sideluker og rengjøre disse med en fin børste ved behov. Tette luker vil minske fangsten og kan føre til at maskinen stopper. Ved ekstreme forhold kan små knott, støv, eller skitt havne i selve maskinen. Da kan det være nødvendig å rengjøre inni maskinen. Du kan støvsuge forsiktig hvis du ser knott, skitt eller støv ved sideluker eller i maskinen. Ved behov, ta bort det grønne topplokket.

Support

Starter ikke fellen, eller det er andre feil, se våre support-sider på **www.mygg.no** eller kontakt oss på vår support-telefon på 22 80 90 30.
Fellene er ment å gå ved gjennomsnittstemperatur over 10 grader. Ved lavere temperaturer kan det være at fellen ikke vil starte, eller stopper.
Åtte av ti oppstartsproblemer løses ved å ta en Co2-rens, se manualen for hvordan dette gjøres.
Ved feil på fellene/reklamasjon skal dette gjøres via våre reklamasjonssider på **www.myggservice.no**.
Du trenger ikke kontakte forhandleren hvor du kjøpte produktet for support/reklamasjon.

MOSQUITO MAGNET®

Velkommen

Gratulerer med ny Mosquito Magnet®. Nå kan du nyte det å være utendørs igjen.

Mosquito Magnet® er den mest populcere myggfellen i Nord-Amerika. Mosquito Magnet har gjennomgått 18 år med uavhengig forskning og testing. Det er vitenskapelig bevist at den reduserer betraktelig bestanden av mygg og andre stikkende insekter i hagen din.

Mosquito Magnet® er enkel å bruke. Koblingen www.mosquitomagnet.com/videos, gir viktig informasjon for å komme i gang.I denne brukerhandboken vil du finne informasjon om hvordan den fungerer, best plassering av fellen, vedlikehold, oppbevaring og garanti. Nøkkelen til suksess er plasseringen av fellen, bruk av Octenol- eller Lurex^3-patroner (avhengig av området) og rutinemessig vedlikehold. Beste resultat oppnås ved å skifte propanflasken og Octenol- eller Lurex^3-patronen hver 21. dag, og bruke Quick Clear-patronen hver gang flasken skal skiftes.

Se vår webside www.mosquitomagnet.com hvis du ønsker mer informasjon om Mosquito Magnet®, få gode råd og forbrukeranbefalinger.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
www.mosquitomagnet.com

Mosquito Magnet® fellene er dekket av ett eller fl ere av de følgende patenter:
Danmark Nr. 1432304 og 1,827,093
Finland Nr. 1432304 og 1,827,093
Frankrike Nr. 1 537 780; 1 011 324; 1 049 373; 1 432 304 og 1,827,093
Tyskland Nr. 1011324; 1049373; 60211538, og 1,827,093
Hong Kong Nr. 081016574
Koreanska Nr. 10-0978590
Hellas Nr. 1011324 og 1432304
India Nr. 228997
Irland Nr. 1011324; 1432304 og 1,827,093
Italia Nr. 1 537 780; 1 011 324; 1 049 373; 1 432 304 og 1,827,093
Japan Nr. 4317748
Portugal Nr. 1011324; 1432304 og 1,827,093
Spania Nr. 1 537780; 1 011 324; 1 432 304 og 1,827,093
Sverige Nr. 1 537 780; 1 432 304 og 1,827,093
Storbritannia og Nord-Irland Nr. 1 537 780; 1 011 324; 1 049 373; 1 432 304 og 1,827,093
Australia Nr. 726575; 735984; 2002356537 og 2005307112; 2008246208 og 200528912
New Zealand Nr. 335035 og 506403
Singapore Nr. 64595
Sør-Afrika Nr. 97/8366
Kina Nr. ZL0281957.X og ZL03812961.2
Brasil Nr. 9711492-8; 9908104-0 og PI0508967-0
Mexico Nr. 250272
Andre patenter er anmeldt

Produsert i Kina

PERSONSIKKERHET

Gjør følgende hvis du lukter gass:

1. Steng gasstilførselen til apparatet.
2. Slukk eventuelle flammer.
3. Åpne lokket.
4. Ring til gassleverandøren eller brannvesenet hvis det fortsetter å lukte gass.

PERSONSIKKERHET

1. Bensin eller andre brannfarlige gasser og væsker skal ikke oppbevares eller brukes nær dette eller andre apparater.
2. En propanflaske som ikke er tilkoblet, skal ikke oppbevares nær dette eller andre apparater.

MOSQUITO MAGNET®

Innhold

Sikkerhetsregler	3n-4n
Apparatets ulike deler	5n
Monteringsanvisning	6n
Installasjon	7n-8n
Plassere fellen	
Grave ned ledningen	
Montere propanflasken	
Bruksanvisning	9n
Anvisninger for oppstart	
Anvisninger for avslåing	
Når apparatet ikke er i bruk	
Oppbevaring ved sesongslutt	
For beste resultate	
Vedlikehold	10n
Vedlikehold	
Tips ved bytting av propanflaske	
Vedlikeholdsskjema	
Quick Clear-ventil	11n
Feilsøking	12n

Spørsmål eller kommentarer

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA

http://www.mosquitomagnet.com/store_/ocator/International/

Modellnummer:	Pioneer
Serienummer:	
Gasstype:	Propan
Manifoldtrykk:	100 -110 psi (6,90 - 7,58 bar)
Gasstilfurselstrykk:	28 cm di colonna d'acqua (27 mbar)
Inntaksklassifisering:	650 Btu/t
Minimum avstand:	50-60 cm



Patentert Counterflow™-teknologi

Slik fungerer Mosquito Magnet®

Mygg og andre stikkende insekter merker karbondioksid (CO_2) på lang avstand, og finner på denne måten mennesker. Når myggen er i nærheten, bruker de kortdistanselukter som avgis fra huden, til å bestemme hvem de skal bite. Mosquito Magnet® etterligner et menneske ved å konvertere propan til CO_2 med den patenterte katalytiske konverteringsteknologien, kombinert med en kortdistanselukt

Mygg og andre bitende insekter trekker seg mot Mosquito Magnet® fordi de tiltrekkes av CO_2 og kortdistanselukter. Når de når frem til fellen, blir insektene sugd inn i en insektpose ved hjelp av den patenterte Counterflow™-teknologien. Insektene vil da tørke ut og dø innen 24 timer.

Mosquito Magnet® er stillegående og luktfri. Når fellen er plassert riktig i hagen din, vil den umiddelbart begynne å virke. Du vil få merkbare resultater innen 7 til 10 dager. Etter 4 uker vil du merke at antall stikkende insekter er drastisk redusert. La Mosquito Magnet® stå ute hele sommeren for å bekjempe myggbestanden i hagen din.

Det er bare stikkende insekter som blir berørt av denne fellen, f.eks. mygg, knott, sandflue og tuneflue. Nytteinsekter som sommerfugler, bier og møll, blir ikke berørt

Sikkerhetsinstrukser

Les og overbold alle disse sikkerhetsinstruksene og advarslene.

Barn og voksne skal gjøres oppmerksom på farlige høye overflatetemperaturer, og skal holde avstand for å unngå forbrenning eller antennelse av klær.

Pass godt på små barn når de oppholder seg nær varmeapparatet. Skal plasseres utilgjengelig for barn.

Klær og annet brennbart materiale skal ikke henges over varmeapparatet eller plasseres på eller nær varmeapparatet.

Merk: Noen, eller alle de følgende sikkerhetsinstruksene for propandrevne enheter, gjelder for din felle. Avkjøl fellen i fem minutter for den startes på nytt.

⚠ ***Advarsel:*** Feil montering, justering, forandring, service eller vedlikehold kan medføre personskader eller materielle skader. Les bruksanvisningen nøye for hvordan du skal installere, bruke og vedlikeholde myggfellen før du installerer eller vedlikeholder fellen.

⚠ ***Forsiktig:*** Gassregulatoren, som leveres med apparatet, må brukes. Regulatorens utløpstrykk er satt til en vannsøyle pa 28 cm (27 mbar). Minimum inngående gasstrykk er satt til en vannsøyle på 28 cm (27 mbar) fra regulatoren.

- Dette apparatet er ikke beregnet på installasjon i eller på campingbiler og/eller båter.
- Steng gasstilførselen fra propanflasken når apparatet ikke er i bruk.
- Installasjonen skal utføres i henhold til lokale forskrifter.
- Test om det lekker gass ved å ha på såpevann rundt koblingsstykket, regulatoren og gasslangen. Hvis det dannes såpebobler lekker det gass.
- Kontroller alltid slangen før den tas i bruk. Hvis det forekommer mye abrasjon eller slitasje, eller hvis Det er kutt i slangen, skal den repareres før enheten tas i bruk. Den nye slangen må være anbefalt av produsenten.
- Fellen er utstyrt med en innvendig gnisttenner. Unnlatelse av å følge fremgangsmåten for starting, vil medføre at fellen ikke startes.
- Installasjon og reparasjon skal utføres av en kvalifisert serviceutøver (finn serviceforhandlere ved å gå til vår webside www.mosquitomagnet.com). Varmeapparatet skal kontrolleres før bruk, og en kvalifisert serviceutøver bør inspisere apparatet minst én gang per år. Det kan være nødvendig å rengjøre apparatet oftere. Det er svært viktig å holde reguleringsenheten, brennere og de sirkulerende luftveiene på varmeapparatet rene.

Sikkerhetsinstrukser


- Sørg for at det er en tilstrekkelig klaring på 20- 24" rundt luftåpningene som fører til brennkammeret, klaring til brennbart materiale, tilgjengelighet til enheten og for lufttilførsel for forbrenning og ventilasjon. Hold området rundt fellen fri for brennbart materiale, bensin og andre typer brennbar damp og væske. Apparatet skal ikke brukes på steder der det med stor sannsynlighet kan utvikles brennbar damp eller eksplosive stoffer.
- Pass på at forbrenningsluft og ventilasjonsluft ikke blir blokkert.
- Pass på at det ikke forekommer smuss rundt ventilasjonsåpningene på flasken.
- Rengjør fellen med en fuktig klut, hvis det blir nødvendig.
- Propanflaskens tilførselssystem må forsynes med et dampumrekkingssystem, og flasken må ha en krage som beskytter sylinderventilen.
- Fellen skal bare brukes utendørs på et godt ventilert område, og den skal ikke brukes innendørs, i en garasje, eller på andre innestengte områder.
- Steng av gassen og koble propanflasken fra apparatet hvis det skal oppbevares innendørs.
- Propanflasken skal oppbevares utendørs på et godt ventilert område og utilgjengelig for barn.
- Propanflasker, som er koblet fra, skal ha gjengede ventilplugger som sitter godt. Flaskene skal ikke oppbevares innendørs, i en garasje, eller på andre innestengte områder.
- Denne propanflasken leveres med en trykkregulator og en slangeforbindelse som må brukes ved tilkobling til propanflasken. Bruk bare trykkregulatorer og slangeforbindelser som er anbefalt av produsenten.
- Unngå feilaktig bruk av skjøteledninger. Pass på at koblinger ikke blir utsatt for fuktighet, og unngå at ledningen blir skadet.
- Hvis tilførselsledningen er ødelagt, skal den byttes av produsenten, deres serviceutøver eller en montør med dokumentert kompetanse, for å unngå farer.
- Skal ikke oppbevares nær varme eller åpen ild der temperaturen kan overskride 60 °C.
- Regulator- og slangeenhet i klasse A
- Klassifisert arbeidstrykk: 2,74 kPa
  Utløpstrykk: 2,50 til 3,5 kPa
  Strømningshastighet: 0,84 -1,4 m/s

Gå til www.mosquitomagnet.com

⚠ ***Advarsel:*** STØT! Det kan være fare for elektrisk støt hvis vann fra en hageslange rettes mot Mosquito Magnet®. Strekk strømledningen på en så sikker måte som mulig for å unngå personskade.

Apparatets ulike deler

Komplett Pioneer

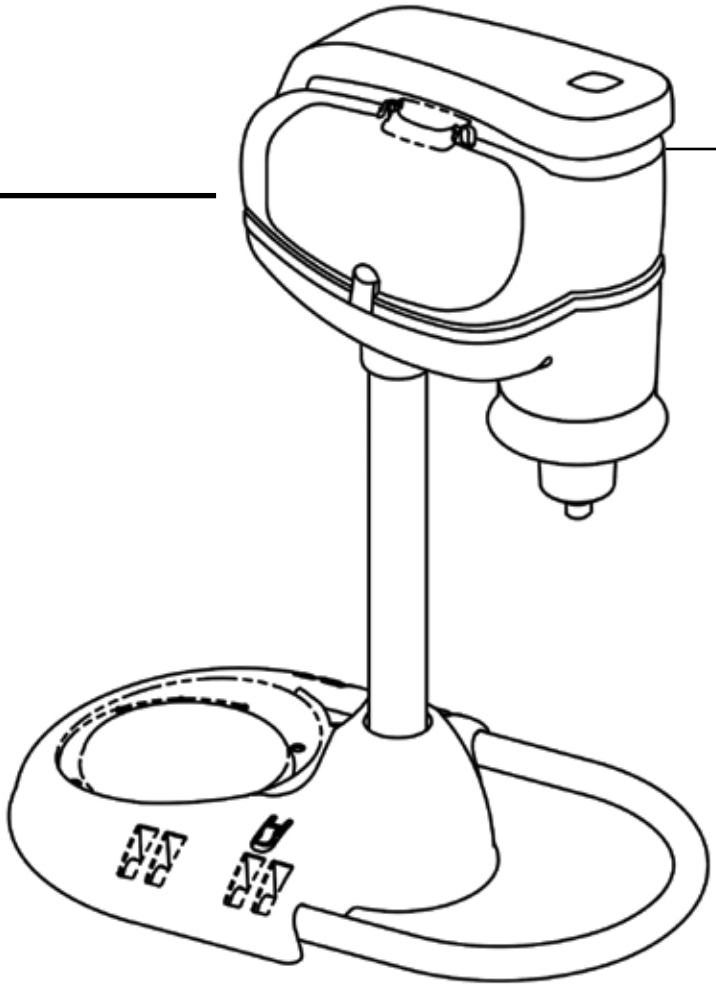

Myggfelle (1)

Trumpet (1)

Støttestativ (1)

Sokkelholder til propanflaske (1)

Støttebein (1)

Medfølgende deler


Insektpose
Ferdig montert




Quick Clear-mellomstykke



10 metallklemmer til nedgraving av ledning

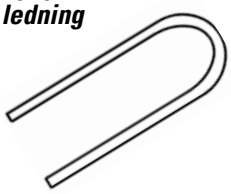


50 fots strømledning

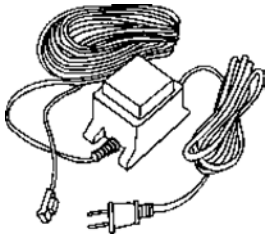

MOSQUITO MAGNET®


Monteringsanvisning

Trinn 1

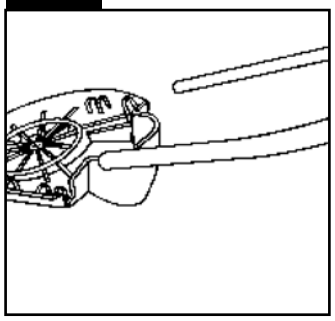


Legg stativet opp ned på et flatt underlag, skyv de U-formede støttebeinene inn i sporene på sokkelen til de låses på plass.

Trinn 2

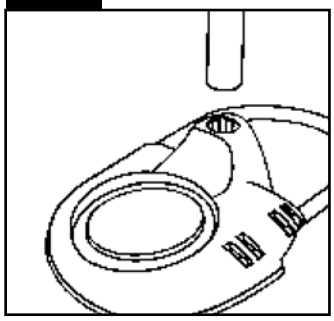


Snu stativet og beinene med riktig side opp, og sett støttestangen inn i hullet i sokkelen.

Trinn 3

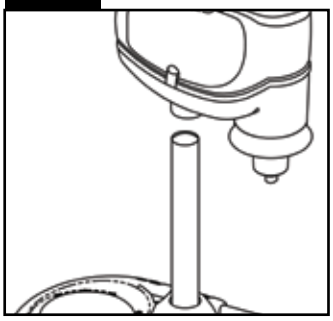


Sett fellen på stangen. Trykk godt ned med begge hender for å feste.

Trinn 4

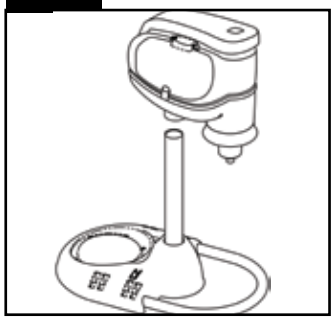


Myggfellen på den sammensatte enheten skal vende i samme retning som de U-formede beinene på sokkelen.

Trinn 5

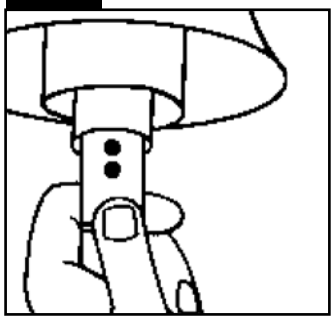


Sett en Octenol- eller Lurex[3]-patron i rommet ifølge bruksanvisningen i patronpakken.

Trinn 6

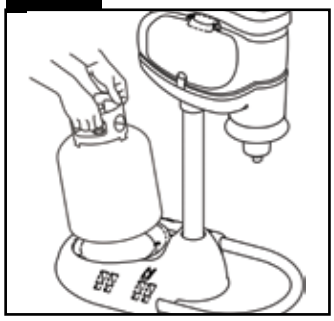


Plasser sokkelen til propanflaskeen i den formstøpte holderen som følger med.

Trinn 7

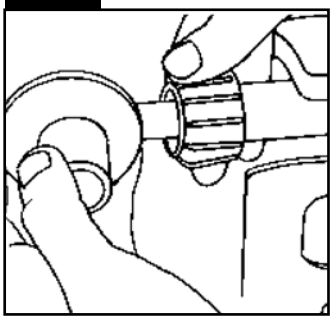


Fest propanregulatorslangen til propanflasken, og pass på at propanflasken er godt lukket. Fest godt for hånd. Bruk ikke verktøy.

Trinn 8

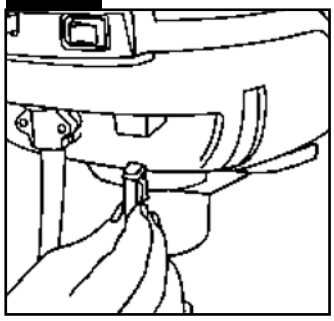


Sett strømstøpslet i enhetens strømkontakt bak på myggfellen.

Trinn 9

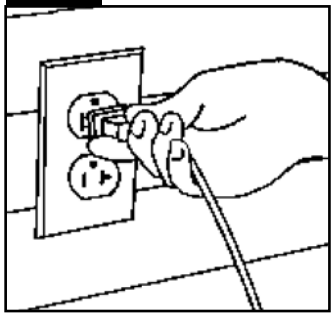

Sett mellomstykket i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Trinn 10

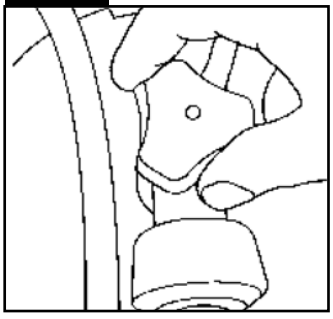


Skru beholderventilen sakte på. Se side 8n for montering av propanflaske.

Installasjon

Plassere fellen

1. Fastslå hvilken retning vinden vanligvis blåser. Hvis du ikke er sikker, kan du sjekke det lokale værmønsteret.
2. Stå midt i det området som du ønsker å beskytte, se mot vinden.
3. Riktig plassering av fellen er 10 meter foran deg, og 1,5 meter unna vegetasjon (f.eks. busker, blomsterbed, tregrense, moseområder). Pass på at fellen ikke står rett ved siden av en sperring, f.eks. en bygning, et gjerde, osv.
4. Det anbefales at du setter fellen i skyggen.
5. Plasser ikke fellen direkte over en vannkilde (sprinkler, slange, osv).
6. Fellen skal stå på flatt underlag for å unngå at den velter, og for at propanen skal bli ujevnt fordelt.
7. For ideelle felle plassering i hagen din, kan du se instruksjonsvideo på www.mosquitomagnet.com/ videos til bygge ditt eget verksted diagrammet for riktig felle plassering.

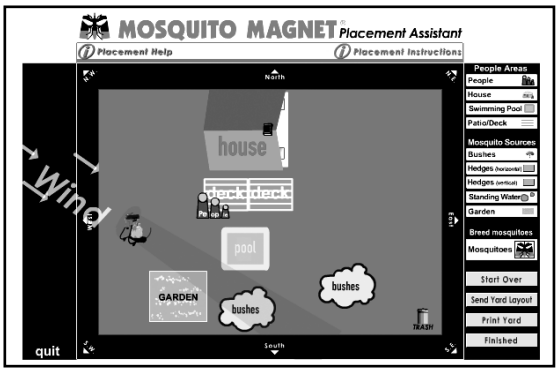

Grave ned strømledningen

Pass på at kontakten er trukket ut og at enheten ligger riktig. Bruk ledningsklemmene når du graver ned ledningen.

Plasser klemmene ca. 3 tot fra hverandre, trykk den ned i jorden for hånd og pass på at strømledningen ikke skades. Følg trinnene som er angitt nedenfor, for alternativ plassering.

1. Grav en ca. 3-4" grøft med en spade med rett kant eller en hagespade fra strømkilden til fellen.
2. Legg ledningen forsiktig i grøften og strekk den etter hvert for å fjerne eventuelle vridninger i ledningen.
3. Bruk sedershingel eller brettet papp til å legge ledningen i bunnen av grøften. Dekk til grøften med jorden som er gravd opp.







MOSQUITO MAGNET®


Installasjon

Montere propanflasken


1. Etter at fellen er plassert på den beste plassen, plasseres propanflasken i den formstøpte sokkelen.
2. Pass på at propanflasken er helt stengt, og koble regulatorslangen til propanflasken. Fest godt for hånd. Bruk ikke verktøy.
3. Slå på propanen ved å vri ventilen sakte mot venstre. Vær forsiktig så du ikke vrir for fort, fordi da vil sikkerhetsventilen åpne seg.

⚠ ***FLYTT IKKE PÅ FELLEN NÅR PROPANFLASKEN ER TILKOBLET!***
UNNGÅ SKADE PÅ REGULATOREN OG/ELLER FELLEN VED Å KOBLE FLASKEN FRA REGULATOREN FØR DU FLYTTER PÅ FELLEN. SKADER SOM OPPSTÅR FORDI DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSENE, VIL FÅ INNVIRKNING PÅ GARANTIEN.


Punkt 1 - Plassere propanflasken

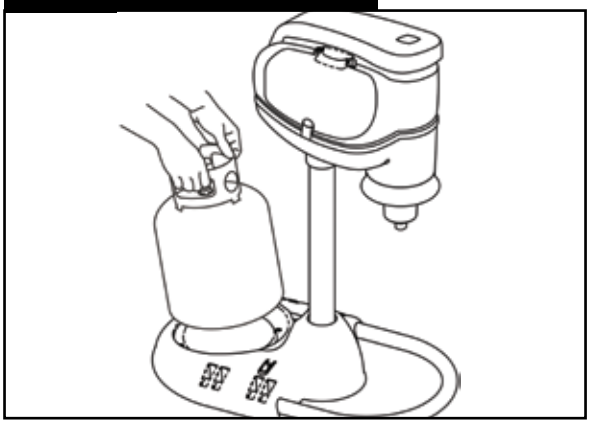

Punkt 2 - Koble til regulator

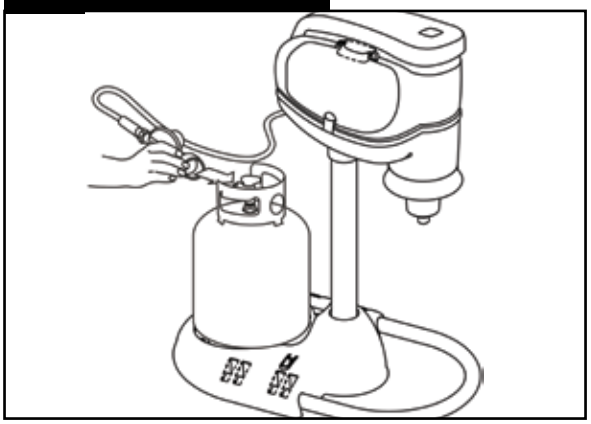

Punkt 3 - Åpne ventilen sakte

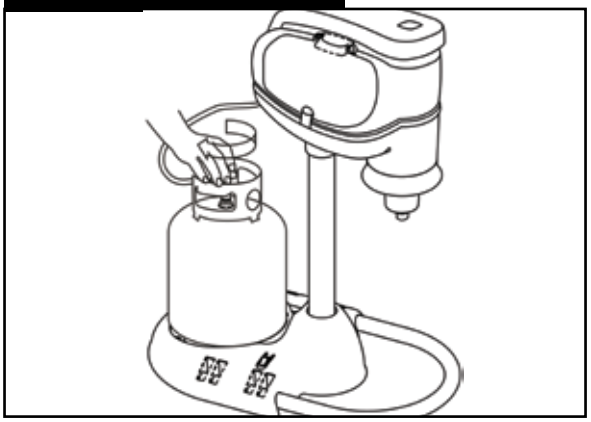

Anvisninger

****LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BEGYNNER****

Anvisninger for oppstart

Det anbefales at du leser hele bruksanvisningen før du starter Mosquito Magnet®-fellen.

1. Sett en Octenol- eller Lurex³-patron i rommet ifølge bruksanvisningen i patronpakken.
2. Koble regulatoren til propanflasken (se side 8n).
3. Sett strømstøpselet i fellen.
4. Sett nettstrømadapteren i en elektrisk stikkontakt. (Koble den bare til en forsvarlig jordet stikkontakt for å unngå risikoen for elektrisk støt.) Adapterenheten er ikke beregnet på å bli montert.
5. Vri ventilen på propanflasken sakte på.
6. Vri vippebryteren til «on»-stilling (på).
7. Det røde lyset på bryteren vil blinke i opptil 20 minutter (oppvarmingsfase).
8. Etter at lyset slutter å blinke og lyser konstant, er Mosquito Magnet® klar til bruk.

MERK: Ved eventuelt strømbrudd, skal fellen startes på nytt.

Anvisninger for avslåing

Mosquito Magnet® slås av ved ganske enkelt å lukke ventilen på propanflasken og sette bryteren i «off»stilling.

Når apparatet ikke er i bruk

Slå av gassen ved tilførselsventilen hvis enheten ikke er i bruk. Dette apparatet kan oppbevares innendørs hvis flasken er frakoblet og fjernet. Propanflasken skal lagres utendørs og utilgjengelig for barn. Den skal heller ikk:e lagres i en bygnng, garasje eller på eventuelle andre innelukkede områder.

Oppbevaring ved sesongslutt

Sett ON/OFF-bryteren i OFF-stilling (av) for å slå av fellen. LED-lyset vil slukkes, men viften vil fortsette å gå helt til fellen er avkjølt. Steng ventilen på propanflasken, og koble fra regulatoren.

Alie åpne Octenol- eller Lurex³-patroner for Mosquito Magnet® skal fjernes og kasseres. Se etiketten på patronen for instruksjoner om avhending. Kast også insektposen før fellen legges bort.

OPPBEVARING: Fellen skal oppbevares innendørs i en garasje eller et skur når den ikke er i bruk. Dekk til trompeten for å unngå at innsekter overvintrer der. Dekk til terlen med et trekk, som kan skaffes på www.mosquitomagnet.com, eller med en presenning, som festes stramt på undersiden, for å unngå at støv, spindelvev og annet rusk trenger inn.

MERK: Det anbefales å bruke Quick Clear-mellomstykket før du legger bort myggfellen ved sesongslutt for å unngå ansamling av støv og skitt når den ikke er i bruk (se side 11n).

For beste resultat må myggfellen gå hele døgnet

- **Fellen din vil begynne å virke umiddelbart, og myggbestanden vil bli merkbart mindre i løpet av 7 -10 dager.** Etter 4 uker vil du merke at myggbestanden i hagen din er drastisk redusert



- Avkjøl fellen i fem minutter før den startes på nytt.
- Sprøyt aldri insektmidler i eller rundt fellen.
- Fellen kan fortsette å være på selv om det regner.
- Hvis du skal gjødsle med kalk eller andre typer gjødsel, må du først slå av fellen for å unngå at støv og fin sprøytedamp blir trukket inn i fellen og tilstopper insektposen.

Advarsel: Feil montering, justering, forandring, service eller vedlikehold kan medføre personskader eller materielle skader. Les installasjons-, bruks- og vedlikeholdsanvisningene nøye før installasjon av eller reparasjon på dette utstyret

Forsiktig: Gassregulatoren, som leveres med apparatet, må brukes. Regulatorens utløpstrykk er satt til en vannsøyle pa 28 cm (27 mbar).

Steng gasstilførselen fra propanflasken når apparatet ikke er i bruk.

Vedlikehold

Vedlikehold

- ***Vedlikeholdsrutiner hver tredje uke***
  - Skift propanflasken. Propanflaske på 20 lb (9 kg) varer i ca 21 dager hvis apparatet står på hele døgnet hele uken.
  - Skift Octenol- eller Lurex³-patron. Se instruksjoner på etiketten til patronen.
  - Tøm eller skift insektposen.
  - Bruk Quick Clear-mellomstykket hver gang du bytter flaske.
- Rengjør fellen utvendig med jevne mellomrom med en ren og fuktig klut.

Tips ved bytting av propanflaske

Pass pa at regulatorknotten blir strammet godt pa flasken etter at den blir festet pa en ny propanflaske. Du behøver ikke å bruke verktøy, med stram så mye som mulig for hånd. Etter at dette er gjort, løsner du knotten 1/4 omgang, for deretter å stramme den på nytt så mye som mulig.

Grunnen til dette, er at regulatoren skal sitte ordentlig på flasken. Hvis regulatoren ikke sitter ordentlig på flasken, kan gasstilførselen bli hindret så mye at fellen viser en kode som angir at det er tomt for gass. Skjer dette, trykker du på avknappen, stenger flaskeventilen og fjerner regulatoren fra flasken. Koble deretter regulatoren pa flasken på nytt.

Vedlikeholdsskjema

***Merk**: Insektposen skal skiftes når den er halvfull.*
Du finner alt nødvendig tilbehør hos nærmeste jernvarehandel eller byggvarehus.

	Eksempel	Sesong 1	Sesong 2	Sesong 3	Sesong 4
Kjøpedato	1.4				
Garantiregistrering	1.4				
Dato for oppstart	1.4				
SERVICE:					
Vedlikehold etter endt sesong		15.3			
VEDLIKEHOLD:					
Skifte proponflaske og Octenol/Lurex³-patron	21.4				
Skift Quick Clear-patron	21.4				
Skifte proponflaske og Octenol/Lurex³-patron	11.5				
Skift Quick Clear-patron	11.5				
Skifte proponflaske og Octenol/Lurex³-patron	5.31				
Skift Quick Clear-patron	5.31				
Skifte proponflaske og Octenol/Lurex³-patron	20.6				
Skift Quick Clear-patron	20.6				
	10.7				
Skifte proponflaske og Octenol/Lurex³-patron	10.7				
Skift Quick Clear-patron					
LAGRING/VINTEROPPLAG					
Kaste insektpose og Octenol-/Lurex³					
-patron					
Dekk til fellens tromDet for å unnhå					
overvintrende insekter					
Oppbevar i en oarasie eller et skur					

Easy Quick Clear-ventil

⚠ ***Viktig: Slukk alt som ryker far du bruker Easy Quick Clear-ventilen. Stå ikke rett bak Quick Clear-patronen når den er i bruk.***

⚠ ***Det anbefales at du bruker BESKYTTELSESBRILLER.***

⚠ ***Viktig: Slå av fellen. La viften gå til den stopper før du bruker Quick Clear-patroner(ca. 5 minutter).***

Det anbefales at du bruker Quick Clear ved rutinemessig vedlikehold, for å fjerne oppsamlet smuss.

Det anbefales at du bruker Quick Clear hver gang du bytter flaske. Den anbefales også for bruk før apparatet legges bort i slutten av sesongen, for å unngå at smussansamling i løpet av denne perioden.

Du finner vedlikeholdsprosedyrer for «Easy Quick Clear-ventilen» på en merkelapp på fellen der den er lett synlig.

Easy Quick Clear-ventilen er en gjenget tapp på baksiden av fellen. Den må brukes sammen med mellomstykket som følger med fellen, og en gjenget Quick Clear-patron, som du finner i nærmeste jernvarehandel eller byggvarehus.

1. ***Viktig: Slå av fellen. La viften gå til den stopper før du broker Quick Clear-patroner*** *(ca. 5 minutter).*
2. Steng ventilen på propanflasken ved å vri den til «OFF»stillingen. (Vri flaskeventilen mot høyre.)
3. Ta av beskyttelseshetten på Easy Quick Clear-ventilen på baksiden av fellen.
4. Skru Quick Clear-mellomstykket på Quick Clear-ventilen, og stram for hånd.
5. Skru Quick Clear-patronen inn i Quick Clear-mellomstykket. Skru for hånd mot høyre samtidig som du holder mellomstykket på plass. Viktig: Stram ikke for hardt.
6. Hold mellomstykket på plass samtidig som du skrur opp Quick Clear-patronen maksimum 1/4 omdreining mot venstre, bare fra Quick Clear-mellomstykket. Den sterke lufttrykkstrømmen vil vare i ca. 45 sekunder. Pass på at Quick Clear-patronen tømmes helt. (Hvesingen stopper når sylinderen er tom. Quick Clear-patron en vil være kald når du tar på den).
7. Skru ut Quick Clear-patronen for å fjerne den. Quick Clear-patronen skal kasseres etter bruk. Den kan ikke brukes eller fylles om igjen.
8. Skru av Quick Clear-mellomstykket for å fjerne det. Resterende lufttrykk kan strømme ut når du fjerner Quick Clear mellomstykket og filteret, så vær forsiktig. Husk å ta vare på Quick Clear mellomstykket, fordi det kan brukes flere ganger.
9. Sett tilbake beskyttelseshetten på Easy Quick Clear-patronen, og start fellen som normalt.

Trinn 4



Skru først Quick Clear-mellomstykket inn på ventilen.

Trinn 5




Skru Quick Clear-patron en inn i Quick Clear mellomstykket samtidig som du holder mellomstykket på plass.

Trinn 6



Skru opp Quick Clear-patron en bare 1/4 omgang for å starte renseprosessen, samtidig som du holder Quick Clear mellomstykket på plass.

Trinn 7

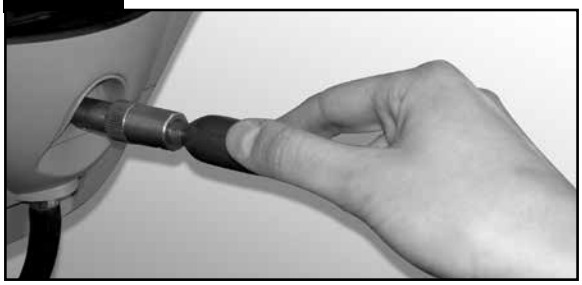

Skru først ut Quick Clear-patronen, skru deretter ut Quick Clear-mellomstykket og kasser den brukte Quick Clear-patronen. Husk å ta vare på Quick Clear mellomstykket, fordi det kan brukes flere ganger.

Feilsøking

Problem	*Mulig årsak*	*Løsninger*
Kan ikke starte Mosquito Magnet®	1. Er propanflasken tom? 2. Hvis propantanken er ny, kan det være luftblokkering. Er den blitt utluftet? 3. Hvis flasken er åpnet for fort, kan sikkerhetsventilen være utløst. 4. Er strømledningen koblet til? 5. Er det en løs tilkobling?	1. Vei flasken og sjekk i forhold til «tom» vekt som er angitt på tanken. 2. Ta med flasken til påfyllingssted. Det kan være luft i drivstoffledningen. Få flasken luftet ut. Tips: Hvis du har en annen propandrevet enhet på en standard propanflaske på 20 lb (9 kg), kan du prove å koble denne flasken til fellen for å bekrefte at problemet ligger i flasken. 3. Koble regulatoren fra flasken og koble den deretter på igjen. Åpne deretter regulatorventilen sakte. 4. Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Pass på at du bruker riktig strøm på enheten. 5. Kontroller at regulatoren er ordentlig innkoblet, og at propanflaskventilen er helt åpen.
Mosquito Magnet® slår seg selv av	6. Flaskeregulatoren er ikke ordentlig koblet til. 7. Propanflasken kan være tom eller må utluftes. 8. Regulatoren er ikke helt innkoblet. 9. Drivstoffledningen kan være blokkert av propankontaminanter.	6. Kontroller at regulatoren er ordentlig innkoblet, og at propanflaskventilen er helt åpen. 7.Gå gjennom trinn 1, 2 og 3 ovenfor. 8. Se tips om hvordan du skifter flaske på side 8n. Stram til propanflaskregulatoren for hånd til den sitter godt. 9. Følg anvisningene for Easy Quick Clear-ventilen. Se side 11n.
Liten eller ingen fangst	10. Det er kanskje for tidlig for insektene 11. Fellen er feil plassert. 12. Reproduksjonssyklusen til bitende insekter er kanskje ikke brutt ennå.	10. Sjekk at temperaturen er kontinuerlig over 10 °C. 11. Følg anvisningene i avsnittet «Plassere fellen» i bruksanvisningen, eller gå til www.mosquitomagnet.com og se avsnittet om plassering. 12. Sørg for at fellen er i kontinuerlig drift hele døgnet, 7 dager i uken i 4 uker for å avbryte formeringssyklusen

Brugsanvisning

MOSQUITO MAGNET®

FIN

IGT Made by Integrated Gas Technology - Denmark

Jumbo Low Pressure Regulators IGT Type A235 CE-0845

Asennus- ja käyttöohjeet


Turvallisuusohjeita

Ennen paineensäätimen asennusta nestekaasusäiliöön:


- Säädin on suunniteltu käytettäväksi propaanin, butaanin ja näiden kaasujen seoksen kanssa.
- Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi suositellaan, että säädin normaaleissa käyttöolosuhteissa vaihdetaan 10 vuoden sisällä valmistuspäivästä.
- Jos laitetta käytetään ulkona, se pitää suojata tippuvalta ja valuvalta vedeltä.
- Säätimen asennuksessa venttiiliin ei tarvita työkaluja.
- Varmista, että venttiilin sinetti on ehjä.
- Älä siirrä kaasupulloa käytön aikana.
- Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä.
- Varmista, että kaikki hanat ja laitteet on suljettu.
- Varmista nestekaasusäiliötä vaihtaessasi, ettei läheisyydessä ole avotulta.
- Pidä nestekaasusäiliö aina pystyasennossa.
- Varmista, että joustava kaasuletku on ehjä ja että se on korkeintaan 3 vuotta vanha.

Paineensäätimen asentaminen


1. Sulje hana ennen kuin kytket paineensäätimen nestekaasusäiliöön. (Liekin kuva alaspäin, vipu poispäin letkuliitännästä.)

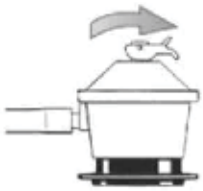


2. Tartu paineensäätimeen molemmilla käsillä. Nosta lukistusrengasta ja paina paineensäädin kiinni nestekaasusäiliön venttiiliin.

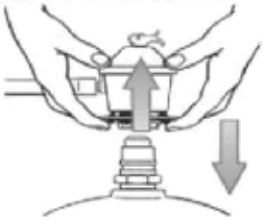


3. Paina lukitusrengasta voimalla alaspäin. Siitä pitää kuulua kuuluva napsahdus.

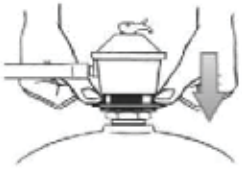


4. Varmista, että paineensäädin on kunnolla kiinni venttiilissä. Tarkasta kiinnitys vetämällä paineensäätimestä. Jos paineensäädin irtoaa venttiilistä, asenna se uudelleen.

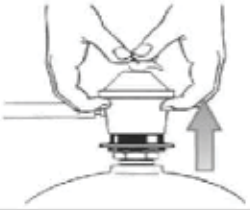

5. Avaa paineensäätimen hana kääntämällä vipu avattuun asenttoon. (Liekin kuva näkyvissä, vipu letkuliitännän puolella.) Käännä vipu aina käytön jälkeen suljettuun asentoon.

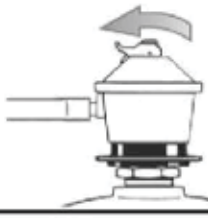

6. Paineensäätimen irrotus kaasusäiliön venttiilistä: käännä vipu suljettuun asentoon, nosta lukitusrengasta ja vedä paineensäädin irti venttiilistä.

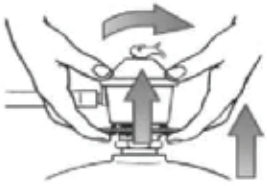

MOSQUITO MAGNET®



CAUTION - The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction - chi dren being supervised not to play with the appliance.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.



MERK - Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erføring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller blir instruert. Barn under tilsyn skal ikke lekemed apparatet.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som ivaretar helse og måjø. For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter eller der du kjøpte produktet.



HUOMIO – Henkilöiden (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, henkinen tai aistikapasiteetti on heikentynyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tarvittavia tietoja, ei tule käyttää tätä laitetta, ellei heitä valvota tai ellei heitä ole opastettusen käytössä. Lapsia tulee vahtia, etteivät he leiki laitteen kanssa.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan on sinun vastuullasi, että hävität käytetyn laitteen viemällä sen elektronisille ja sähkölaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen kierrätystä varten. Käytetyn laitteen hävittäminen erikseen kierrättämällä auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Lisätietoja siitä, mihin voit viedä kierrätysjätteet, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyntipaikkaan.



VAR FÖRSIKTIG! Anordningen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som sakNår erførenhet eller kunskap, förutom när de övervakas eller instrueras. Man måste även säkerställa att barn inte leker med anordningen.



Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får slängas med hushållsavfall. Det åligger dig istället att kassera anordningen genom att ta den till en designerad insamlingspunkt för återvinning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen av din kasserade utrustning bidrar till att skydda naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och måjön. För mer information om vart du kan ta ditt avfall för återvinning ska du kontakta lokala myndigheter eller platsen där du köpte produkten.



ВНИМАНИЕ – Настоящим прибором нельзя пользоваться лицам (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, характеристиками сенсорной системы и умственными способностями; лицам, не обладающим достаточным опытом или знаниями, или не получившим необходимых инструкций или подготовки; необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с настоящим прибором.



Знак на этом приборе или на его упаковке указывает на то, что настоящий прибор нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Вместо этого, Вы обязаны утилизировать использованный прибор, оставив его в соответствующем пункте сбора утильсырья и отходов производства электрического и электронного оборудования. Сбор и утилизация Вашего использованного оборудования поможет в сохранении природных ресурсов, в защите здоровья людей и окружающей среды. За дополнительной информацией о том, куда можно принести использованный прибор для утилизации, обращайтесь в местные органы власти или в место
приобретения прибора.



MOSQUITO MAGNET®



ATTENZIONE - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone che non abbiano adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto stretta sorveglianza o siano state adeguatamente istruite circa l'uso dell'apparecchio stesso. I bambini sotto la supervisione di un adulto non devono giocare con questo apparecchio.



Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo apparecchio non può e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Pertanto, è vostra responsabilità consegNåre questo prodotto da smaltire ad un ente specializzato nel riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove poter smaltire i rifiuti riciclabili, si prega di contattare l'autorità locale pertinente, o il punto vendita dove si è acquistato il prodotto.



MISE EN GaRDE – Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances requises, sauf s'ils sont supervisés ou reçoivent les instructions; les enfants, même supervisés, ne doivent pas jouer avec l'appareil.



Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Il vous incombe de mettre au rebut votre équipement usagé en l'apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur l'endroit où vous pouvez déposer les déchets à recycler, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au magasin où vous avez acheté le produit.



PRECAUCIÓN: el aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan su capacidad física, sensorial o mental disminuida, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones (los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico).



El símbolo que aparece en el producto o el embalaje indica que este producto no debe desecharse como si fuese cualquier otro producto desechable de su hogar. En su lugar, usted es responsable de desechar el aparato depositándolo en uno de los puntos de recogida designados para reciclaje de productos eléctricos o electrónicos. Al separar y reciclar su equipo desechable de este manera, ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurarse de que el reciclaje se realice de tal modo que proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde depositar el producto desechable para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades de su localidad, o con el establecimiento donde adquirió el producto.



CUIDADO - O aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais nem mentais, nem com falta de experiência ou de conhecimentos, a não ser que lhes tenham sido dada instrução ou supervisão - deverá haver vigilância para que as crianças não brinquem com o aparelho.



O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deverá ser descartado com outros lixos caseiros. Em vez disso, será da sua responsabilidade elimiNår o seu equipamento descartado entregando-o num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos descartados para serem reciclados. A recolha separada e a reciclagem dos seus equipamentos descartados na ocasião da sua eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a assegurar que eles sejam reciclados de uma maneira que proteja a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde poderá entregar os seus lixos para reciclagem, por favor contacte as suas autoridades locais ou o local onde comprou o seu produto.



ADVARSEL - Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erføring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret – børn, også dem, der er under opsyn, må ikke lege med apparatet.



Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genbrug af dit kasserede udstyr på tidspunktet for bortskaffelsen hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at udstyret genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og måjøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte din kommune eller det sted, hvor du købte produktet.

Velkommen

Tillykke med dit køb af Mosquito Magnet®. Nu kan du begynde at nyde dine udendørsområder igen.

Mosquito Magnet® er den førende myggefælde i Nordamerika. Etter 18 års udvikling og uafhængig afprøvning er det blevet videnskabeligt påvist, at Mosquito Magnet® er et effektivt middel til at mindske forekomsten af myg og andre stikkende insekter fra din have.

Mosquito Magnet er nem at bruge. De link www.mosquitomagnet.com/videos, giver vigtige oplysninger til at komme i gang. I denne anvisning vil du lære alt, hvad du behøver, om hvordan den virker, den bedste placering, vedligeholdelse, opbevaring og garantioplysninger. Nøglen til succes er fædens placering, anvendelse af Octenol eller Lurex^3 patroner (afhængigt af dit område) og rutinemæssig vedligeholdelse. For den bedste fangst skal du skitte gasflasken og Octenol- eller Lurex^3-patronen hver tre uger og bruge en Quick Clear patron hver gang, du skitter flasken.

Besøg os på www.mosquitomagnet.com for yderligere oplysninger om Mosquito Magnet® tips og anbefalinger.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
www.mosquitomagnet.com

De Myggemagnet fræder er dækket af en eller flere af de følgende patenter:
Danmark Nr. 1432304 og 1,827,093
Finland Nr. 1432304 og 1,827,093
Frankrig Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 og 1,827,093
Tyskland Nr. 1011324; 1049373; 60211538.8 og 1,827,093
Hong Kong Nr. 081016574
Korean Nr. 10-0978590
Grækenland Nr. 1011324 og 1432304
Indien Nr. 228997
Irland Nr. 1011324; 1432304 og 1,827,093
Italien Nr. 1,537,780; 1,011 ,324; 1,049,373; 1,432,304 og 1,827,093
Japan Nr. 4317748
Portugal Nr. 1011324; 1432304 og 1,827,093
Spanien Nr. 1,537,780; 1,011 ,324; 1,432,304 og 1,827,093
Sverige Nr. 1,537,780; 1,432,304 og 1,827,093
UK Nr. 1,537,780; 1,011,324; 1,049373; 1,432,304 og 1,827,093
Australien Nr. 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 2008246208 og 200528912
New Zealand Nr. 335035 og 506403
Singapore Nr. 64595
Sydafrika Nr. 97/8366
Kina Nr. ZL0281957.X og ZL03812961.2
Brasilien Nr. 9711492-8; 9908104-0 og PI0508967-0
Mexico Nr. 250272
Andre patenter anmeldt

Fremstillet i Kina

FOR DIN SIKKERHED

Hvis du lugter gas:

1. Sluk af for gassen til apparatet.
2. Sluk enhver åben flamme.
3. Åbn laget.
4. Hvis der fortsat er gaslugt ska! du omgående ringe til din gasleverander el/er brandvæsnet.

FOR DIN SIKKERHED

1. Der ma ikke opbevares eller bruges benzin eller andre brændbare væsker eller dampe i nærheden af dette eller lignende apparater.
2. En propangasflaske, som ikke er tilsluttet, ma ikke opbevares i nmrheden af dette eller andre apparater.

MOSQUITO MAGNET®

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	3d-4d
Primrære bestanddele	5d
Anvisninger for samling	6d
Opstilling	7d-8d
Placering af fælden	
Nedgravning af ledningen	
Montering af propangasflasken	
Anvisninger	9d
Anvisninger for opstart	
Anvisninger for slukning	
Når apparatet ikke er i brug	
Opbevaring ved enden af sæsonen	
For det bedste resultat	
Vedligeholdelse	10d
Vedligeholdelse	
Tips for udskiftning af propangasflasken	
Vedligeholdelsesplan	
Quick Clear ventil	11d
Fejlfinding	12d

Spørgsmål eller kommentarer

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA

http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/International/

Modelnr.:	Pioneer
Serienr.:	
Gastype:	Propangas
Manifoldtrykk:	100 -110 psi (6,90 - 7,58 bar)
Minimalt gasforsyningstryk:	28 cm vandsøjle (27 mbar)
Ydelse:	650 Btu/time
Minimale afstande:	50-60 cm



Patentbeskyttet Counterflow™ teknologi

Hvordan Mosquito Magnet® virker

Myg og andre stikkende insekter finder folk vha. kuldioxid (CO_2) som langtrækkende tiltrækningsmiddel. Når de er på nært hold, bruger myg mere kortrækkende tiltrækningsmidler, som udsendes af huden, til at bestemme, hvilken person de vil stikke. Mosquito Magnet® efterligner mennesker ved at omdanne propangas til CO_2 med en patentbeskyttet katalysatorteknologi i kombination med et kortrækkende tiltrækningsmiddel.

Myg og andre stikkende småinsekter tiltrækkes

til Mosquito Magnet® af CO_2 og det kortrækkende tiltrækningsmiddel. Når insekterne når fælden, bliver de suget ind i insektposen vha. vores patentbeskyttede Counterflow Technology™, hvor de dehydreres og dør inden for et døgn.

Mosquito Magnet® er lydløs og lugtløs og kører 24/7. Når fælden placeres rigtigt i din have begynder den at virke omgående. Man ser mærkbare resultater i løbet af 7-10 dage. Det tager 4 uger at mindske antallet af nærværende stikkende insekter markant. Lad Mosquito Magnet® gå udenfor hele sommeren for at kontrollere myggene i din have.

Fælden tager kun stikkende småinsekter, deriblandt myg, mitter, kvægmyg og dansemyg. Ønskværdige insekter såsom sommerfugle, bier og natsværmere fanges ikke.

Sikkerhedsanvisninger

Læs og følg venligst alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Både børn og voksne skal gøres opmærksomme på farerne ved høje overfladetemperaturer og skal holde sig væk for at undgå forbrændinger og brændt tøj.

Småbørn skal holdes godt under opsyn, når de befinder sig i nærheden af varmeapparatet. Hold uden for børns rækkevidde.

Tøj og andet brændbart materiale må ikke hænges på varmeapparatet, eller placeres i nærheden deraf.

Bemærk: Nogle eller alle de følgende sikkerhedsanvisninger for propangasdrevent udstyr angår fælden. Lad fælden afkøles i 5 minutter, før den startes igen.

⚠ ***Advarsel:*** Forkert installering, justering, modifikation, service eller vedligeholdelse kan forårsage personskade og materielle tab. Læs installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisningerne omhyggeligt før installation eller servicearbejde på fælden.

⚠ ***Forsigtig:*** Det er nødvendigt at bruge den gastryksregulator, som leveres med dette apparat Denne regulator er indstillettil et udgangstryk på 28 cm vandsøjle (27 mbar). Det minimale indgangstryk er 28 cm vandsøjle (27 mbar) fra regulatoren.

- Denne enhed er ikke beregnet til at blive installeret i en campingvogn eller på en båd.
- Gasforsyningen skal lukkes af ved LP-gasflasken, når dette apparat ikke er i brug.
- Installation en skal overholde lokale forskrifter.
- For at søge efter en gaslækage skal man sprøjte sæbevand omkring konnektoren, regulatoren og gasslangens ender. Hvis der kommer babier, er der en lækage.
- Undersøg slang ens ender hver gang, før apparatet bruges. Hvis der er tegn på megen slid eller gnaven, eller hvis slangen er blevet skåret, skal den udskiftes, før apparatet tages i brug igen. Slangen, som man bruger til udskiftning skal være den, som fabrikanten har specificeret.
- Fælden er udstyret med en intern gnisttænder. Hvis man ikke følger opstartanvisningerne, vil fælden ikke starte rigtigt.
- Installering og reparation skal foretages af en kvalificeret servicetekniker (find servicecentre på www.mosquitomagnet.com). Varmeapparatet skal efterses før brug og mindst én gang om året af en kvalificeret servicetekniker. Hyppigere rengøring kan somme tider være påkrævet. Det er absolut nødvendigt af kontrolrummet, brænderne og varmeapparatets luftcirkulationsudstyr holdes rene.

Sikkerhedsanvisninger


- Oprethold passende afstande på 50-60 cm omkring luftåbninger til forbramdingskammeret, afstand til brændbart materiale, planlæg for god adgang til apparatet og for god luftforsyning og afluftning. Hold området omkring fælden frit for brændbart materiale, benzin og andre brændbare væsker eller dampe. Apparatet må ikke bruges i områder, hvor der forekommer brændbare dampe eller eksplosionsfarligt støv.
- Cirkulation af forbrændingsluftforsyningen og -afluftningen må ikke hindres.
- Hold alle ventilationsåbninger rene og fri for alt fremmedmateriale.
- Rengøring af fælden foretages med en klud fugtet med vand, når det er nødvendigt.
- LP-gasflaskens forsyningssystem skal være arrangeret med henblik på aftapning af gassen i dampform, og flasken skal have en krave, som beskytter ventilen.
- Fælden skal anvendes udendørs i et godt ventileret område, og må ikke bruges i nogen bygning, garage eller andet indelukket område.
- LP-gasflasken skal frakobles og fjernes fra apparatet, hvis dette skal opbevares indendørs.
- LP-gasflasker skal opbevares udendørs i et godt ventileret område og utilgængeligt for børn .
- Frakoblede gasflasker skal have en gevindskåret ventilprop forsvarligt monteret, og de må ikke opbevares i nogen bygning, garage eller andet tillukket område.
- Den trykregulator med slange, som leveres sammen med dette apparat, skal anvendes til tilslutning til LP-gasflasken. Hvis regulator og slange udskiftes, skal det være med nye som specificeret af fabrikanten.
- Undgå forkert brug af forlængerledninger. Hold stikkene borte fra fugtighed og undgå at beskadige ledningen.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicerepræsentant eller af en lignende kvalificeret person for at undgå fare .
- Må ikke opbevares nær varme eller ild, eller hvor temperaturen kan overstige 60 °C.
- Regulator og slangesamling klasse A
- Klassificeret arbejdstryk: 2.74 kPa
  Udgangstryk: 2.50 kPa til 3.5 kPa
  Hastighed: 50-84 m/min

Besøg www.mosquitomagnet.com

⚠ ***Advarsel:*** FARE FOR ELEKTRISK STØD! Der kan være fare for elektrisk stød, hvis vand fra en haveslange rettes mod Mosquito Magnet®. Udlæg el-ledningen pa den sikrest mulige måde for at undgå personlig tilskadekomst.

Primære bestanddele

Selvstændig Pioneer

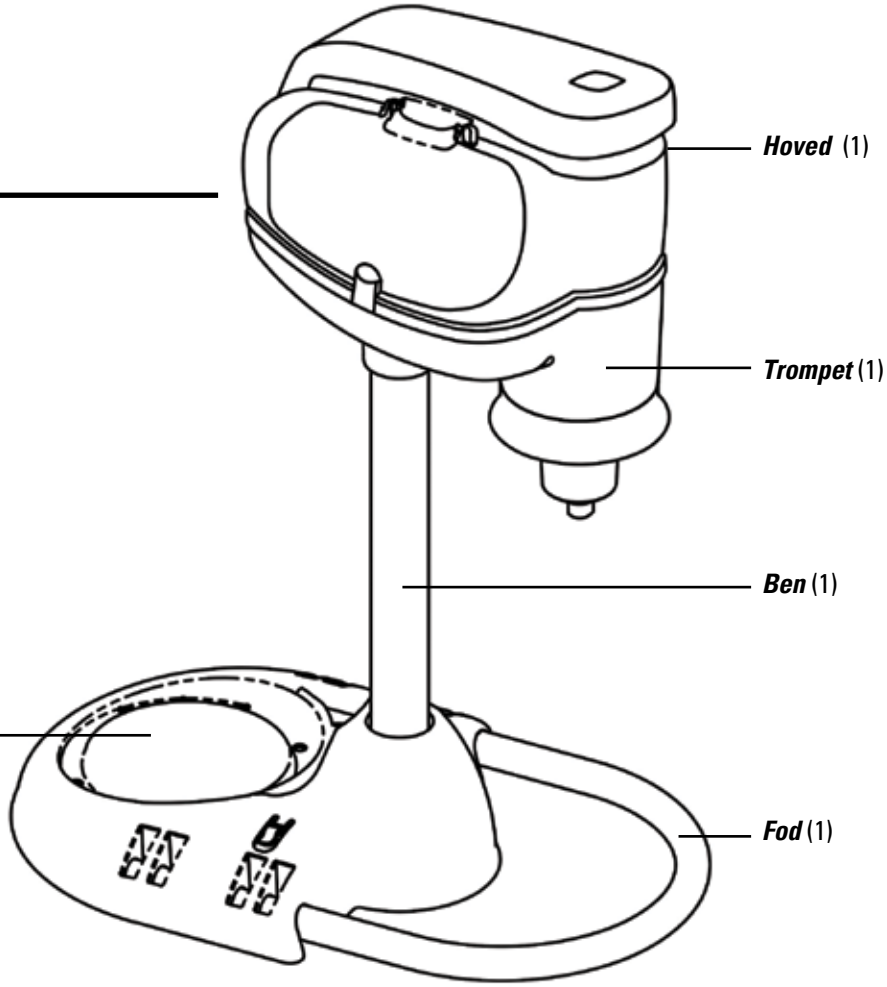

Inkluderede dele


Insektpose
allerede monteret




Quick Clear Adapter



10 klips til nedgravning at el-ledning

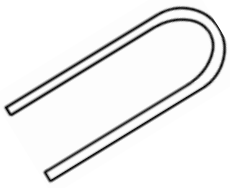


15 m el-ledning

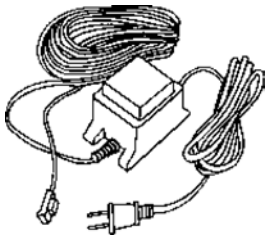

MOSQUITO MAGNET®


Anvisninger for samling

Trin 1

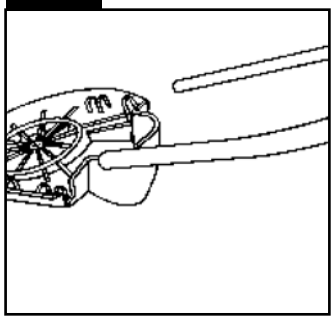


Placer foden med bunden i vejret på en flad overflade, og stik den U-formede støttefod i hullerne på foden, indtil den klikker på plads.

Trin 2

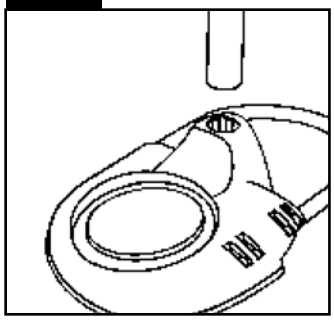

Vend foden og placer be net i hullet på foden.

Trin 3

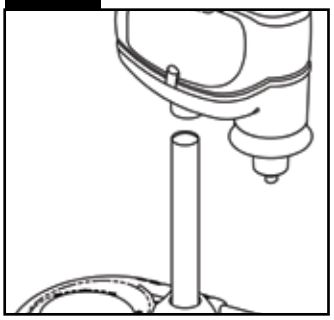


Placer fældens hoved oven på benet. Tryk godt nedad med begge hænder for at få hovedet sat godt fast.

Trin 4




Den samlede fælde skal have forenden af hovedet placeret ved samme ende som den U-formede støttefod.

Trin 5

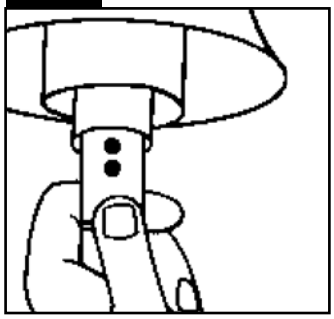


Sæt Octenol eller Lurex^3 patron en i i hen hold til anvisningerne som medfølger i patronernes indpakning.

Trin 6

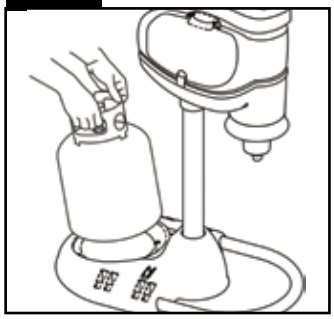


Sæt propangasflasken i forsænkningen på foden .

Trin 7

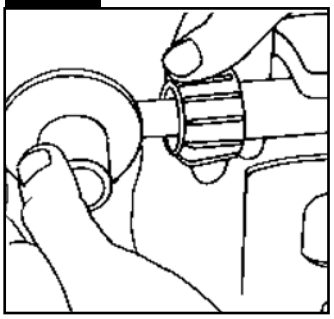


Se efter, at gasflasken er helt lukket, Sæt propanregulatorslangen på gasflasken. Stram til med fingrene. Brug ikke værktøj.

Trin 8

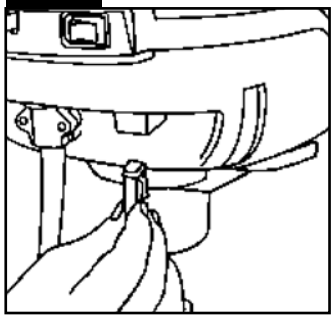


Stik el-konnektoren i el-stikket på bagsiden af fældens hoved.

Trin 9

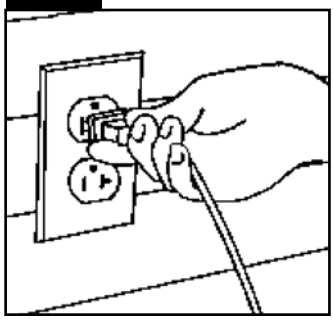

Sæt adapteren i en jordforbundet el-kontakt.

Trin 10

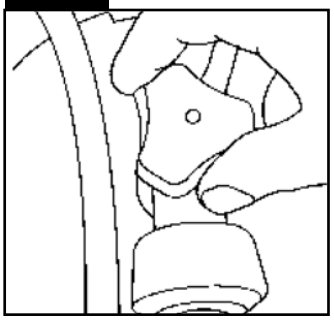


Luk langsomt op for propanventilen. Se side 8d for montering af propantanken

Opstilling

Placering at fælden

1. Etabler den fremherskende vindretning. Undersøg lokale vindforhold, hvis du ikke er sikker.
2. Stå i midten af det område, du prøver at beskytte, og se i den retning, den fremherskende vind kommer fra.
3. Den korrekte place ring af fælden vil være 10 m foran dig, inden for 1,5 m fra en beplantning (f.eks. buske, blomster, træer, svampet område). Se efter, at fælden ikke kommer til at stå direkte op imod noget, der blokerer den, som f.eks bygninger, stakitter mv.
4. Det anbefales, at fælden placeres i skygge.
5. Fælden må ikke placeres direkte over en vandingssprinkler eller andre kilder til sprøjtende vand.
6. Fælden skal placeres på en vandret overflade, så man undgår at den vælter, eller at der forekommer uensartet propandistribution.
7. For bedste fælde placering i din værftet, henvises til instruktionsvideo på www.mosquitomagnet.com/videos til opbygge dit eget værft diagram for korrekt fælde placering.

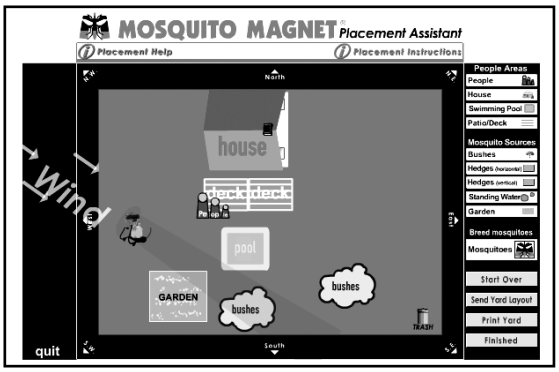

Nedgravning at ledningen

Forvis dig om, at enheden ikke er sat til, og at den er placeret rigtigt. Brug de medleverede klips til nedgravning af ledningen. Placer klipsene med ca. 1 m mellemrum, pres dem ned i jorden med hånden, og pas på ikke at beskadige ledningen. For andre placeringsmuligheder henvises til de illustrerede eksempler nedenfor.

1. Brug en spade til at grave en 8-10 cm dyb rende fra forsyningsstikket til fælden.
2. Placer ledningen forsigtigt i renden, og stræk den, så der ingen kinker er, imens.
3. Brug et tyndt brredt eller pap til at skubbe ledningen ned til bunden af renden. Dæk rend en til med jord igen.







MOSQUITO MAGNET®


Opstilling

Montering at propangasflasken


1. Efter at fælden er placeret på et ideelt sted, placeres propangasflasken i forsrenkningen på foden.
2. Se efter, at gasflasken er helt lukket at, sæt regulatorslangen på propanflasken. Stram til med fingrene. Brug ikke værktøj.
3. Skru langsomt op for gassen ved at dreje ventilhåndtaget mod uret. Vær forsigtig med ikke at åbne for hurtigt for at undgå, at sikkerhedsventilen aktiveres.

⚠ ***FLYT IKKE FÆLDEN MED FLASKEN TISLUTTET!***
FLASKEN SKAL KOBLES FRA REGULATOREN FØR MAN FLYTTER FÆLDEN FOR AT UNDGÅ BESKADIGELSE AF REGULATOREN OG/ELLER FÆLDEN. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT BESKADIGELSE SOM RESULTERER AF IKKE AT FØLGE DENNE ANVISNING IKKE VIL VÆRE DÆKKET AF GARANTIEN.


Trin 1 - Placering af propangasflasken

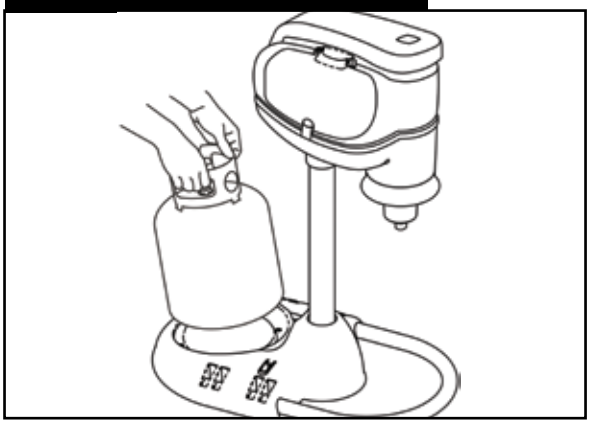

Trin 2 - Tilslutning af regulatoren

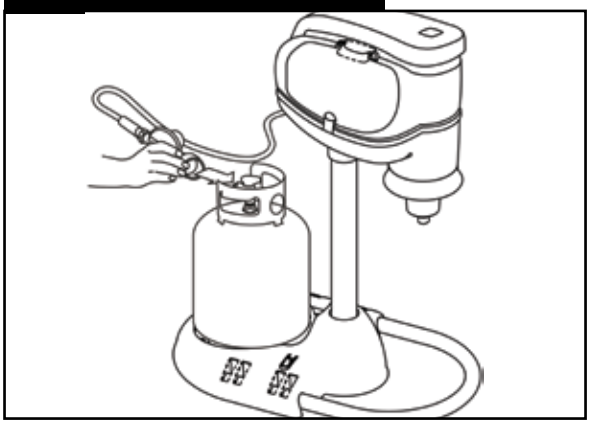

Trin 3 - Luk langsomt op for ventilen

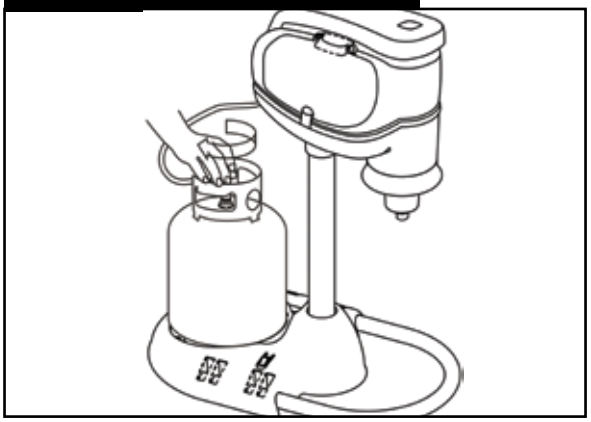

Anvisninger

****LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR DU BEGYNDER****

Anvisninger for opstart

Det anbefales, at du læser hele brugsanvisningen før opstart at Mosquito Magnet® fælden.

1. Sæt Octenol eller Lurex[3] patronen i i henhold til anvisningerne som medfølger i patronernes indpakning.
2. Tilslut regulatoren til propangasflasken (se side 8d).
3. Sæt el-ledningens konnektor i fælden.
4. Sæt adapteren i en el-kontakt. (For at undgå fare for elektrisk stød må der kun bruges en jordforbundet el-kontakt.) Adapterenheden er ikke beregnet til at blive monteret.
5. Åbn flaskens ventil langsomt.
6. Tænd på vippekontakten (on).
7. Det røde lys på kontakten vil blinke i indtil 20 minutter (opvarmningsfase).
8. Når lyset holder op med at blinke og forbliver tændt, er Mosquito Magnet® køreklar.

BEMÆRK: Hvis der forekommer en strømafbrydelse, skal du huske at starte fælden igen.

Anvisninger for slukning

Mosquito Magnet® slukkes ved at dreje at for gassen på flasken og skifte vippekontakten til slukket (off).

Når apparatet ikke er i brug

Når apparatet ikke er i brug, skal der lukkes for gassen ved gasflasken. Indendørs opbevaring at apparatet er kun tilladeligt, hvis gasflasken kobles fra og fjernes. Flasken skal opbevares udendørs, utilgængeligt for børn, og må ikke opbevares i nogen bygning, garage eller andet indelukket område.

Opbevaring ved enden at sæsonen

Sluk for fælden vha. afbryderkontakten (OFF). Lysdioden vil slukkes, og ventilatoren vil blive ved med at gå, indtil fælden er kølet at. Luk for gasflaskens ventil, og kobl regulatoren fra.

Åbne Mosquito Magnet® Octenol eller Lurex[3] patroner skal også tages ud og bortskaffes. Se patronernes mærkat for bortskafningsanvisninger. Insektposen skal også bortskaffes, før fælden stilles til opbevaring.

OPBEVARING: Fælden skal opbevares indendørs i en garage eller et skur uden for sæsonen. Dæk trompeten til for at afholde insekter fra at bygge reder. Dæk enheden til med et dækken, som kan fås fra www.mosquitomagnet.com eller med en presenning, og bind stramttil nedentil for at holde støv, spindelvæv og andet fremmedmateriale ude.

BEMÆRK: Det anbefales at bruge Quick Clear patronen før opbevaring uden for sæsonen for at undgå kontaminering (se side 11 d).

For det bedste resultat (apparatet skal køre døgnet rundt)

- **Fælden begynder at fange insekter omgående, og man bør se en betydelig reduktion i antallet af myg efter 7-10 dage.** Det tager 4 uger at reducere antallet at myg betydeligt



- Lad fælden afkoles i 5 minutter, for den startes igen.
- Sprojt aid rig insektgift i eller omkring fælden.
- Fælden kan blive gaende i regnvejr.
- Hvis du bruger kalk eller kunstgodning, skal du slukke for fælden først for at afholde støv eller fin spray fra at blive suget ind i fælden og tilstoppe insektposen.

Advarsel: Forkert installering, justering, modifikation, service eller vedligeholdelse kan forårsage personskade og materielle tab. Lres installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisningerne omhyggeligt for installation eller servicearbejde pa dette udstyr.

Forsigtig: Det er nodvendigt at bruge den gastryksregulator, som leveres med dette apparat. Denne regulator er indstillet til et udgangstryk pa 28 cm vandsøjle (27 mbar).

Gasforsyningen skal lukkes at ved LP-gasflasken, når dette apparat ikke er i brug.

MOSQUITO MAGNET®

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

- ***21-dages vedligeholdelsesplan***
  - Sæt fuld gasflaske på. (9 kg propangas holder ca. 21 dage ved døgndrift.)
  - Udskift Octenol eller Lurex³ patroner. Se patronernes mærkat for anvisninger.
  - Tøm eller udskift insektposen.
  - Brug Quick Clear-adapteren, hver gang du udskifter flasken.
- Visk ydersiden at fælden at med en ren klud fugtet med vand med mellemrum.

Tips for udskiftning at propangasflasken

Vær sikker på at stramme regulatorfittingen godt til, når den sættes på flasken ved udskiftning. Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj, men fittingen skal strammes godt til med hånden. Når dette er gjort, så løsn den en kvart omdrejning, og stram den igen for at opnå bedst mulig tætning.

Dette gøres for at få regulatoren til at sidde så godt som muligt på flasken. Hvis regulatoren ikke er helt aktiveret, kan gastilstrømningen hæmmes så meget, at fælden vil give en tom flaske-kode. Hvis dette sker, så tryk på afbryderknappen, luk for flaskeventilen og tag regulatoren at flasken. Sæt regulatoren på igen, og prøv igen.

Vedligeholdelsesplan

Betmærk: *IInsektposen bør udskiftes, når den er halvt fuld.*
Du kan finde alt det tilbehør, du har behov for, i din lokale isenkramforretning eller et byggemarked.

	Eksempel	Sæson 1	Sæson 2	Sæson 3	Sæson 4
Købsdato	1/4				
Garantiregistrering	1/4				
Opstartdato	1/4				
SERVICE:					
Årlig tune-up		15/3			
VEDLIGEHOLDELSE:					
Propan og Octenol/Lurex³ patronudskiftning	21/4				
Quick Clear patronudskiftning	21/4				
Propan og Octenol/Lurex³ patronudskiftning	11/5				
Quick Clear patronudskiftning	11/5				
Propan og Octenol/Lurex³ patronudskiftning	31/5				
Quick Clear patronudskiftning	31/5				
Propan og Octenol/Lurex³ patronudskiftning	20.6				
Quick Clear patronudskiftning	20.6				
Propan og Octenol/Lurex³ patronudskiftning	10/7				
Quick Clear patronudskiftning	10/7				
SERVICE - KLARGØRING TIL VINTEREN					
Bortskaf insektpose og Octenol/Lurex³-patron					
Dæk fældens trompet til for at afholde					
insekter fra at bygge reder					
Opbevar i en garage eller et skur					

Nem Quick-Clear ventil

⚠ ***Vigtigt: Sluk al tobak før brug af Easy Quick Clear ventilen. Stå ikke direkte bag Quick Clear patronen under brug.***

⚠ ***Brug af ØJENBESKYTTELSE anbefales.***

⚠ ***Vigtig: Sluk for fælden. Lad ventilatoren gå indtil den standser, før du bruger Quick Clear patroner (ca. 5 minutter).***

Quick Clear anbefales for regelmæssig vedligeholdelse til at fjerne ophobede kontaminanter.

Anbefales hver gang flasken udskiftes. Anbefales også til brug før opbevaring ved enden af sæsonen for at undgå ophobning af kontaminanter uden for sæsonen. Anvisninger for "Easy Quick Clear ventil" vedligeholdelsesproceduren skal være anført på en mærkat vedhaftet apparatet på et sted, hvor det er nemt for brugeren at se.

Easy Quick Clear ventilen er en gevindskåret knop, som sidder bagpå fælden. Den skal anvendes sammen med den adapter, som er vedlagt sammen med fælden, og en gevindskåret Quick Clear patron, som kan fås i din lokale isenkramforretning eller i et byggemarked.

1. ***Vigtig: Sluk forfælden. Lad ventilatoren gå indtil den standser før du bruger Quick Clear patroner*** *(ca. 5 minutter).*
2. Luk for propanflaskeventilen. (Drej ventilhåndtaget med uret.)
3. Fjern den beskyttende hætte fra Quick Clear ventilen find es bag på fælden.
4. Skru Quick Clear adapteren på Quick Clear ventilen, og stram den kun til med fingrene.
5. Skru Quick Clear patron en i Quick Clear adapteren, med uret, og stram kun til med hånden, imens adapteren hold es på plads. Vigtigt: Må ikke strammes for meget.
6. Hold adapteren fåst, og skru langsomt Quick Clear patronen løs fra Quick Clear adapteren en kvart omdrejning, mod uret. Den stairke udstrømning af komprimeret luft varer i cirka 45 sekunder. Vær sikker på, at Quick Clear patronen løber helt tom. (Den hvislende lyd vil standse, når cylinderen er tom. Quick Clear patronen vil være kold at føle på).
7. Skru Quick Clear patronen af, og fjern den. Bortskaf den tomme Quick Clear patron efter brug, den de hverken genbrugelig eller genpåfyldelig
8. Skru Quick Clear adapteren af, og fjern den.Vær forsigtig, når du tager Quick Clear adapteren og patronen af, idet komprimeret luft kan strømme ud på dette tidspunkt. Husk at gemme Quick Clear adapteren til fremtidig brug.
9. Sæt Easy Quick Clear ventilens beskyttelseshætte på igen, og fortsæt med normal opstart af fælden.

Trin 4



Skru først Quick Clear adapteren på ventilen, og stram den kun med hånden.

Trin 5




Hold adapteren på plads, og skru Quick Clear patronen på Quick Clear adapteren.

Trin 6



Start rengøringsproceduren ved at holde Quick Clear adapteren på plads, og så skrue Quick Clear patronen løs, kun 1/4 omdrejning.

Trin 7

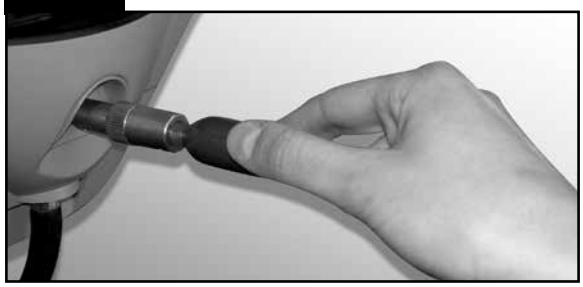

Skru først Quick Clear patronen af, og skru så Quick Clear adapteren af, og bortskaf den opbrugte Quick Clear patron. Husk at gemme Quick Clear adapteren til fremtidig brug.

Fejlfinding

Problem	*Mulig årsag*	*Løsninger*
Mosquito Magnet® vil ikke starte	1. Er gasflasken tom? 2. Hvis propanflasken er ny, kan der muligvis være en luftblokage, så skal den udrenses. 3. Hvis flaskens ventil blev åbnet for hurtigt, er sikkerhedsventilen muligvis blevet aktiveret. 4. Er el-ledningen sat til? 5. Der kan være en løs forbindelse.	1. Vej flasken, og sammenlign med tomvregten som anført på flasken. 2. Bring flasken til en påfyldningsstation. Der kan være luft i brændstoflinien. Bed om at få flasken udrenset. Tip: Hvis du har et andet propandrevet apparat, som bruger en 9 kg propanflaske, så prøv at tilslutte denne flaske til fælden for at bekræfte, at det er din flaske, der er et problem med. 3. Frakobl regulatoren fra flasken og sæt den på igen. Åbn nu regulatorventilen langsomt. 4. Bekræft, at alle el-sammenslutninger er i orden. Forvis dig om, at el-forsyningen er korrekt. 5. Se efter, at regulatoren er koblet rigtigt til, og at gasflaskens ventil er helt åben.
Mosquito Magnet® vil ikke blive ved med at køre	6. Flaskeregulatoren er ikke fuldstrendig tilkoblet. 7. Gasflasken er muligvis tom, eller skal udrenses. 8. Regulatoren er ikke fuldstrendigt tilkoblet. 9. Brændstoflinien kan være blokeret af kontaminanter i propanen.	6. Se efter, at regulatoren er koblet rigtigt til, og at gasflaskens ventil er helt åben. 7. Gennemgå trin 1, 2 og 3. 8. Se tips for udskiftning aftanken på side 8d Stram propangasflaskeregulatoren med fingrene, indtil den sidder godt til. 9. Følg de nemme anvisninger for brug af Quick Clear-ventilen. Se side 11d.
Lille eller ingen fangst	10. Insekterne er muligvis ikke ude endnu. 11. Fælden er ikke placeret rigtigt. 12. Stikkende insekters reproduktionscyklus er ikke brudt end nu.	10. Bekræft, at temperaturen hele tiden er over 10° C. 11. Følg trinene i afsnittet "Placering af fælden" i brugsanvisningen, eller gå til wwww.mosquitomagnet.com og se afsnittet om placering. 12. Hold fælden igang døgnet rundt, hver dag i 4 uger for at afbryde insekternes reproduktionscyklus.

Instruktionsbok

MOSQUITO MAGNET®



CAUTION - The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction - chi dren being supervised not to play with the appliance.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point för the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. För more information about where you can drop off your waste för recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.



MERK - Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller blir instruert. Barn under tilsyn skal ikke lekemed apparatet.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted för resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidsSteget för avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som ivaretar helse og måjø. För mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter eller der du kjøpte produktet.



HUOMIO – Henkilöiden (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, henkinen tai aistikapasiteetti on heikentynyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tarvittavia tietoja, ei tule käyttää tätä laitetta, ellei heitä valvota tai ellei heitä ole opastettusen käytössä. Lapsia tulee vahtia, etteivät he leiki laitteen kanssa.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan on sinun vastuullasi, että hävität käytetyn laitteen viemällä sen elektronisille ja sähkölaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen kierrätystä varten. Käytetyn laitteen hävittäminen erikseen kierrättämällä auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Lisätietoja siitä, mihin voit viedä kierrätysjätteet, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyntipaikkaan.



Vår FÖRSIKTIG! Anordningen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som sakNär erfarenhet eller kunskap, förutom när de övervakas eller instrueras. Man måste även säkerställa att barn inte leker med anordningen.




Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får slängas med hushållsavfall. Det åligger dig istället att kassera anordningen genom att ta den till en designerad insamlingsSteg för återvinning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen av din kasserade utrustning bidrar till att skydda naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och måjön. För mer information om vart du kan ta ditt avfall för återvinning ska du kontakta lokala myndigheter eller platsen där du köpte produkten.



ВНИМАНИЕ – Настоящим прибором нельзя пользоваться лицам (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, характеристиками сенсорной системы и умственными способностями; лицам, не обладающим достаточным опытом или знаниями, или не получившим необходимых инструкций или подготовки; необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с настоящим прибором.



Знак на этом приборе или на его упаковке указывает на то, что настоящий прибор нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Вместо этого, Вы обязаны утилизировать использованный прибор, оставив его в соответствующем пункте сбора утильсырья и отходов производства электрического и электронного оборудования. Сбор и утилизация Вашего использованного оборудования поможет в сохранении природных ресурсов, в защите здоровья людей и окружающей среды. За дополнительной информацией о том, куда можно принести использованный прибор для утилизации, обращайтесь в местные органы власти или в место
приобретения прибора.

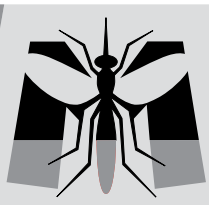

MOSQUITO MAGNET®



ATTENZIONE - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone che non abbiano adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto stretta sorveglianza o siano state adeguatamente istruite circa l'uso dell'apparecchio stesso. I bambini sotto la supervisione di un adulto non devono giocare con questo apparecchio.



Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo apparecchio non può e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Pertanto, è vostra responsabilità consegNäre questo prodotto da smaltire ad un ente specializzato nel riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove poter smaltire i rifiuti riciclabili, si prega di contattare l'autorità locale pertinente, o il punto vendita dove si è acquistato il prodotto.



MISE EN GARDE – Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances requises, sauf s'ils sont supervisés ou reçoivent les instructions; les enfants, même supervisés, ne doivent pas jouer avec l'appareil.



Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Il vous incombe de mettre au rebut votre équipement usagé en l'apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur l'endroit où vous pouvez déposer les déchets à recycler, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au magasin où vous avez acheté le produit.



PRECAUCIÓN: el aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan su capacidad física, sensorial o mental disminuida, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones (los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico).



El símbolo que aparece en el producto o el embalaje indica que este producto no debe desechárse como si fuese cualquier otro producto desechable de su hogar. En su lugar, usted es responsable de desechar el aparato depositándolo en uno de los puntos de recogida designados para reciclaje de productos eléctricos o electrónicos. Al separar y reciclar su equipo desechable de este manera, ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurárse de que el reciclaje se realice de tal modo que proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde depositar el producto desechable para su reciclaje, póngase en contacto con läs autoridades de su localidad, o con el establecimiento donde adquirió el producto.



CUIDADO - O aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais nem mentais, nem com falta de experiência ou de conhecimentos, a não ser que lhes tenham sido dada instrução ou supervisão - deverá haver vigilância para que as crianças não brinquem com o aparelho.



O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deverá ser descartado com outros lixos caseiros. Em vez disso, será da sua responsabilidade elimiNär o seu equipamento descartado entregando-o num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos descartados para serem reciclados. A recolha separada e a reciclagem dos seus equipamentos descartados na ocasião da sua eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a assegurar que eles sejam reciclados de uma maneira que proteja a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde poderá entregar os seus lixos para reciclagem, por favor contacte as suas autoridades locais ou o local onde comprou o seu produto.



ADVÅrsEL - Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret – børn, også dem, der er under opsyn, må ikke lege med apparatet.



Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted för genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genbrug af dit kasserede udstyr på tidsSteget för bortskaffelsen hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at udstyret genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og måjøet. För mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte din kommune eller det sted, hvor du købte produktet.

MOSQUITO MAGNET®

NB! Feil i forbrukermanual – Side N-8, punkt «Oppsett – montere propanflasken»
Det er viktig at du alltid leser nøye gjennom og følger manualen til din Mosquito Magnet

OPPSTART TIL SESONG

- Før oppstart må temperaturen ute være over +10 C
- Har din Mosquito Magnet vært i bruk tidligere sesonger, må du alltid starte med en Co2-rens for å åpne tilførsel av luft og gass.

Plassering av Mosquito Magnet
Mosquito Magnet myggfelle må plasseres i området mellom der myggen legger egg og klekker (vann, busker og vegetasjon) og der hvor mennesker oppholder seg (terrasse, uteplatå og liknende).

- Plasser myggfellen unna mennesker, cirka 15-20 meter unna oppholdssteder.
- Plasser myggfellen i motvinds-retning fra klekkeområdet.
- Plasser myggfellen i et åpent område.
- Plasser myggfellen i skyggen.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska.

1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
4. Trykk låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp)



Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulatorbryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.

MOSQUITO MAGNET®

Påkrevd vedlikehold og tilsyn under sesongen.

Bruk dette som ditt vanlige vedlikeholdsskjema under sesongen.

For at din Mosquito Magnet skal fungere optimalt er det viktig med regelmessig vedlikehold og tilsyn under hele sesongen.

Enkle huskeregler for god og jevnlig vedlikehold på din Mosquito Magnet er:

En gassbeholder på 11kg varer i cirka 21 dager (tre uker).
Når du skifter gass (NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstasjoner), skifter du også Oktenol-tabletten.
Før du setter i gang maskinen kjører du også en Co2-rens.

Les punktene under nøye:

1

Skifte Oktenol-tablett
Det er lukten av Oktenol som tiltrekker seg hunn-mygg og knott,
derfor er det viktig at denne skiftes jevnlig. Oktenol-tabletten byttes etter cirka 21 dager,
da er den brukt opp. Fangsten vil minske betydelig dersom Oktenol-tabletten ikke byttes ut.

2

Bruk Co2-rensepatron (Quick-Clear)
Vi anbefaler at du bruker en C02-renseparton etter hver gang du bytter gasstank, dette vedlikeholder myggfellen din og forhindrer at munnstykket blir tett. Hvis du ikke bruker C02-rensepatron kan det fører til at maskinen ikke starter eller stopper etter kort tid og dermed må leveres inn for en mer omfattende rengjøring.

3

Tømming og rengjøring av myggnettet
Rengjør myggnettet kontinuerlig gjennom hele sesongen. Rengjør myggnettet ordentlig med en børste, helst tannbørste. Dersom nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte må det byttes ut. Myggfellen må ha lufttilførsel for å fungere. Dersom nettet blir for fullt av mygg og knott, påvirker det fangsten negativt og kan også føre til at maskinen ikke starter eller stopper. Rengjør myggnettet for å unngå dette. Vi anbefaler at du alltid har to myggnett, slik har du alltid et rent nett klar til bruk når du tømmer eller rengjør nettet i maskinen. Dermed forenkler du tømming av nettet og forlenger nettets levetid. (Når mygg og knott kommer inn i nettet tar det 24 timer før de dør. Vi anbefaler derfor at du ikke tømmer nettet med en gang du tar det ut. Legg det fulle nettet i en plastpose, knyt den igjen og legg i solen eller i fryseren en stund for å forsikre deg at all mygg og knott er døde, før du tømmer nettet).

4

Rengjøring av maskinen.
Sørg for å holde din Mosquito Magnet ren. Kontinuerlig vedlikehold forlenger maskinens levetid.Tørk av fellen utvendig jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjørings midler. Ved gassbytte kan du fjerne/skru løs maskinens sideluker og rengjøre disse med en fin børste ved behov. Tette luker vil minske fangsten og kan føre til at maskinen stopper. Ved ekstreme forhold kan små knott, støv, eller skitt havne i selve maskinen. Da kan det være nødvendig å rengjøre inni maskinen. Du kan støvsuge forsiktig hvis du ser knott, skitt eller støv ved sideluker eller i maskinen. Ved behov, ta bort det grønne topplokket.

Support

Starter ikke fellen, eller det er andre feil, se våre support-sider på **www.mygg.no** eller kontakt oss på vår support-telefon på 22 80 90 30.
Fellene er ment å gå ved gjennomsnittstemperatur over 10 grader. Ved lavere temperaturer kan det være at fellen ikke vil starte, eller stopper.
Åtte av ti oppstartsproblemer løses ved å ta en Co2-rens, se manualen for hvordan dette gjøres.
Ved feil på fellene/reklamasjon skal dette gjøres via våre reklamasjonssider på **www.myggservice.no**.
Du trenger ikke kontakte forhandleren hvor du kjøpte produktet for support/reklamasjon.

MOSQUITO MAGNET®

Välkommen

Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet®. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen.

Mosquito Magnet® är den ledande myggfällan i Nordamerika. Efter 18 års forskning och oberoende tester har Mosquito Magnet® vetenskapligt bevisats vara effektiv för att minska förekomsten av myggor och andra bitande insekter på din tomt.

Mosquito Magnet® är lätt att använda. Länken www.mosquitomagnet.com/videos, ger viktig information för att komma igång.

I denna instruktionsmanual lär du dig allt du behöver veta om hur den fungerar, bästa placering av fällan, underhåll, förvaring och garanti. Fällans placering, användning av Ocetenoltabletter, samt rutinmässigt underhåll avgör hur effektiv fällan kommer att vara. För bästa möjliga fångst ska du byta gasolflaska och Octenoltabletter efter 21 dagar och använda "Quick Clear" rengöringspatron vid varje flaskbyte.

Besök oss på www.mosquitomagnet.se för ytterligare information om Mosquito Magnet®.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA
www.mosquitomagnet.com

Mosquito Magnet® fällor omfattas av en eller flera av följande patent:
Danmark Nr. 1432304 och 1,827,093
Finland Nr. 1432304 och 1,827,093
Frankrike Nr. 1537780; 1011324; 1049373; 1432304 och 1,827,093
Tyskland Nr. 1011324; 1049373 och 60211538.8 och 1,827,093
Hong Kong Nr. 081016574
Korea Nr. 10-0978590
Grekland Nr. 1011324 och 1432304
Indien Nr. 228997
Irland Nr. 1011324; 1432304 och 1,827,093
Italien Nr. 1537780; 1011324; 1049373; 1432304 och 1,827,093
Japan Nr. 4317748
Portugal Nr. 1011324; 1432304 och 1,827,093
Spanien Nr. 1537780; 1011324; 1432304 och 1,827,093
Sverige Nr. 153778; 1432304 och 1,827,093
Storbritannien Nr. 1537780; 1011324; 1049373; 1432304 och 1,827,093
Australien Nr. 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 2008246208 och 200528912
Nya Zealand Nr. 335035 och 506403
Singapore Nr. 64595
Sydafrika N r. 97 /8366
Kina Nr. ZL0281957.X och ZL03812961.2
Brasilien Nr. 9711492-8; 9908104-0 och PI0508967-0
Mexiko Nr. 250272

Andra patent sökta

Tillverkad i Kina

FÖR DIN SÄKERHET

Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasen till apparaten.
2. Släck all öppen eld.
3. Öppna locket.
4. Om gaslukten fortsätter, kontakta din gasleverantör eller brandkår.

FÖR DIN SÄKERHET

1. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat
2. En gasolflaska som inte används till maskinen ska ej förvaras i närheten av denna eller någon annan apparat.

MOSQUITO MAGNET®

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	3s-4s
Huvuddelar	5s
Monteringsanvisningar	6s
Uppställning	7s-8s
Placering av fällan	
Nedgrävning av nätsladden	
Installation av gasolflaskan	
Anvisningar	9s
Startanvisningar	
Avstängningsanvisningar	
När fällan inte används	
Förvaring vid slutet av säsongen	
För bästa resultat	
Underhåll	10s
Underhåll	
Tips för byte av gasolflaska	
Underhållsschema	
Quick Clear rengöringspatron	11s
Felsökning	12s

Frågor eller kommentarer

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA

http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/International/

Modellnummer:	Pioneer
Tillverkningsnummer:	
Gastyp:	Propan
Ingastryck:	100 -110 psi (6,90 - 7,58 bar)
Minimum tryck i gastillförsel:	28 cm WC /vattenpelare (27 mbar)
Ineffektvärde:	650 Btu/tim
Minimumhittutrymme:	50-60 cm



Patenterad Counterflow™ Teknik

Hur Mosquito Magnet® fungerar

Myggor och andra bitande insekter använder koldioxid (CO_2) för att hitta människor. Så snart de kommer i närheten av en människa känner myggorna av de lukter som avges av människohud för att avgöra vilken person de ska bita. Mosquito Magnet® härmar människors doft genom att omvandla gasol till koldioxid (CO_2) som kombineras med Octenol.

Attraherade av koldioxid (CO_2) och Octenol lockas myggor och andra bitande insekter till din Mosquito Magnet®. När de är framme vid fällan sugs insekterna in i en nätpåse av vår patenterade teknologi Counterflow™ Technology, där de torkar ut och dör inom 24 timmar.

Mosquito Magnet® är tyst, luktfri och är i gång 24 timmar om dygnet. När den är rätt placerad på din tomt börjar fällan fungera omedelbart. Märkbara resultat kan nås inom 7 till 10 dagar. För att kraftigt reducera förekomsten av bitande insekter behöver du använda fällan i 4 veckor. Låt din Mosquito Magnet® stå ute hela sommaren för att reglera myggpopulationen på din tomt.

Fällan är endast inriktad på bitande insekter, såsom myggor, knott, svartflugor och fjädermyggor.
Nyttiga insekter, som t.ex. fjärilar, bin eller nattfjärilar påverkas ej.

Säkerhetsanvisningar

Vår god läs och följ alla säkerhetsanvisningar och varningar.

Barn och vuxna skall varnas om farorna av höga temperaturer på maskinen och ska hålla sig på avstånd för att undvika brännskador eller att kläderna antänds.

Småbarn måste hållas under noggrann uppsikt när de befinner sig i närheten av maskinen. Håll den utom räckhåll för barn.

Kläder eller andra antändbara material får ej hängas på maskinen eller placeras på eller i närheten av den.

Obs!: Några eller alla av följande säkerhetsanvisningar för gasoldrivna apparater kan gälla din fälla. Låt fällan svalna av i 5 minuter innan den startas igen.

⚠ ***Varning:*** Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka personskada eller sakskada. Läs noga anvisningarna för installation, drift och underhåll före installation eller service på fällan.

⚠ ***Varning:*** Gastrycksregulatorn som medföljer denna apparat måste användas. Denna regulator är inställd för ett expansionstryck på 28 cm (27 mbar) vattenpelare. Minimum gasintryck är 28 cm (27 mbar) vattenpelare från regulatorn.

- Denna apparat är inte avsedd för installation i eller på husbilar och/eller båtar.
- Gastillförseln måste vara avstängd vid gasflaskan när denna apparat inte används.
- Installationen måste överensstämma med lokala bestämmelser och gällande CE- och EU-föreskrifter.
- För att söka en gasläcka, ta på tvålvatten runt koppling, regulator och slangen. Om bubblor visar sig finns det en gasläcka.
- Inspektera slangen före varje användning av apparaten. Om det är tydligt att det finns svårt slitage eller nötning, eller om slangen skurits eller har en repa, måste den bytas ut innan apparaten används igen. Utbytesslangen måste vara den som specificerats av tillverkaren.
- Fällan är utrustad med ett inre tändstift. Följs inte start-proceduren startar inte fällan.
- Installation och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal (service centers finns på www.acretoservice.se). Det är nödvändigt att kontinuerligt rengöra maskinen. (Se bif. skötselanvisningar)

Säkerhetsanvisningar


- Håll ett område på minst 60 cm runt om maskinhuvudet och dess luftöppningar fritt. Håll dessutom området kring fällan rent och fritt från brännbara material, bensin och andra antändbara ångor och vätskor. Apparaten får inte användas där antändbara ångor eller explosivt damm kan förekomma.
- Blockera inte maskinens luftflöde.
- Håll ventilationsöppningarna i gasflaskans område rent och fritt från skräp.
- Rengör fällan vid behov med en vattenfuktad duk.
- Gasolflaskan måste vara anordnat för ångutsläpp och den måste ha en krage som skydd för flaskventilen.
- Fällan ska endast användas utomhus på väl ventilerad plats och får ej användas inne i en byggnad, garage eller något annat instängt område.
- Gasolflaskan måste frånkopplas och avlägsnas från apparaten om apparaten ska förvaras inomhus.
- Gasolflaskor måste förvaras utomhus på väl ventilerad plats otillgänglig för barn.
- Frånkopplade flaskor måste ha en gängad, tätslutande ventilplugg och får ej förvaras i en byggnad, garage eller något annat instängt område.
- Tryckregulatorn och slangmonteringen som medföljer denna apparat måste användas till anslutning till gasolflaskan. Ersättning för tryckregulator och slangmontering måste motsvara tillverkarens specifikationer.
- Undvik felaktig användning av skarvsladd. Håll alla anslutningar borta från fukt och undvik kador på sladden.
- Om nätsladden är skadad måste den ersättas av till verkaren eller dess servicerepresentant eller annan person med liknande kvalifikationer för att undvika faror.
- Förvaras inte nära värme, öppen eld eller där temperaturen kan överstiga 60 °C.
- Klass A tryckregulator och slang
- Märkt arbetstryck: 2,74 kPa
  Expansionstryck: 2,50 till 3,50 kPa
  Hastighet: 0,84 till 1,4 m/s
- Efter ett par års drift/användning kan maskinen med fördel lämnas in på service.

Besök www.mosquitomagnet.se

⚠ ***Varning:*** Fara för elektrisk stöt kan föreligga om vatten från en trädgårdsslang riktas mot Mosquito Magnet®. Lägg nätsladden på säkrast möjliga sätt för att undvika personskada.

Huvuddelar

Pioneer

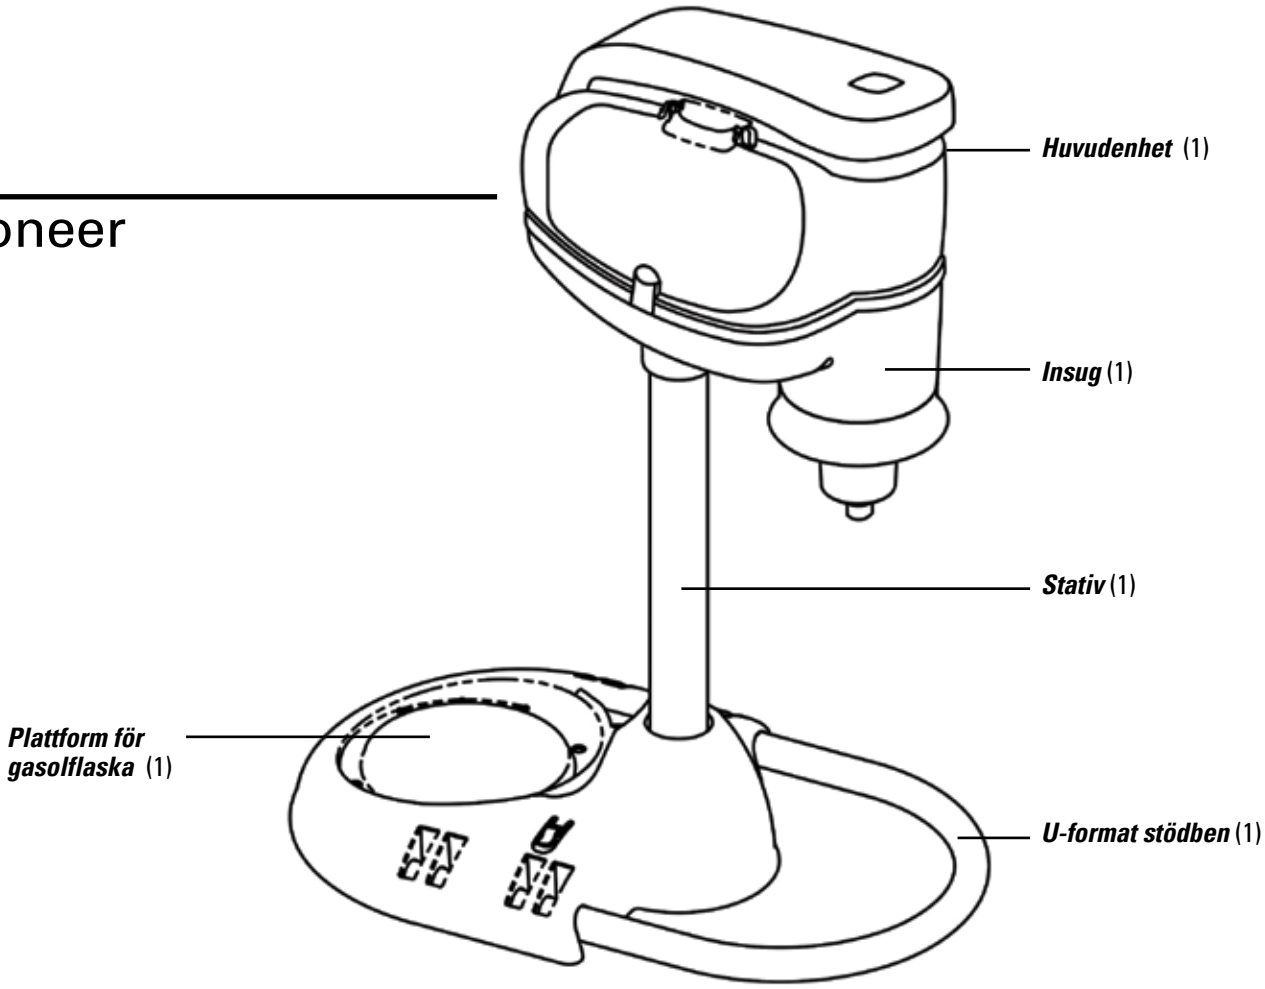


Medföljande delar


Insektsnät
Redan installerat




Quick Clear-rengöringsadapter



10 metallbågar för fixering av sladden i marken

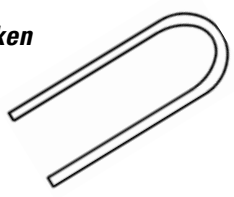


15 meter nätsladd

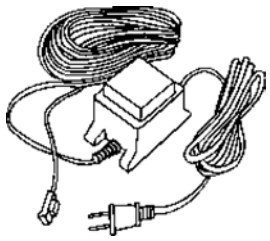

MOSQUITO MAGNET®


Monteringsanvisning

Steg 1

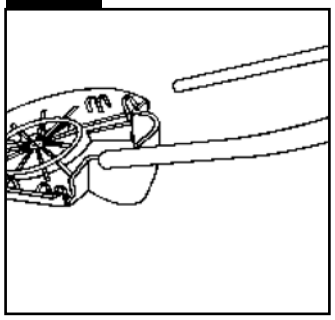


Placera plattformen upp och ned på en platt yta, skjut in de U-formade stödbenen i hålen i plattformen tills de sitter på plats.

Steg 2

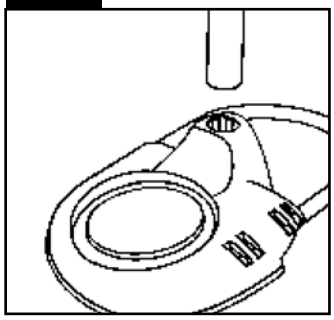

Vänd plattformen upprätt och sätt in stativet i öppningen i sockeln.

Steg 3

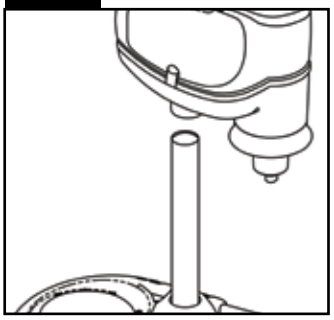


Montera fällans huvudenhet på stativet. Tryck nedåt med båda händerna så den sitter säkert.

Steg 4




Den färdiga monteringen ska ha huvudenhetens framsida placerad i samma riktning som sockelns U-formade ben.

Steg 5

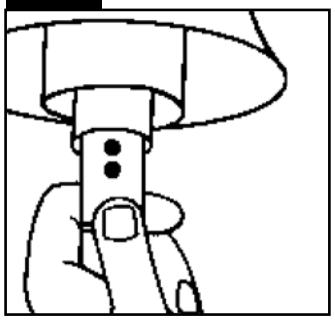


Sätt in Octenoltabletten i insuget enligt anvisningen på förpackningen.

Steg 6

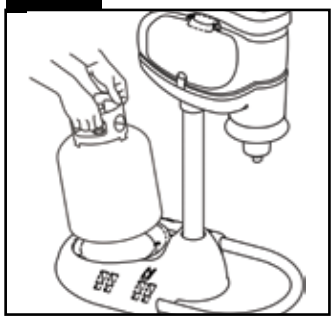


Placera gasolflaskan på plattformen.

Steg 7

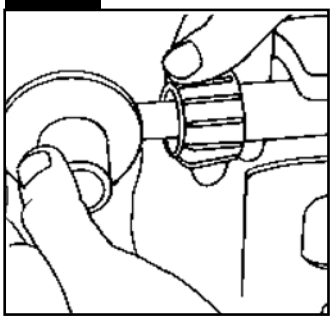


Säkerställ att gasolflaskan är helt avstängd, fäst sedan regulatorn på gasolflaskan. Dra åt ordentligt för hand. Använd ej verktyg.

Steg 8

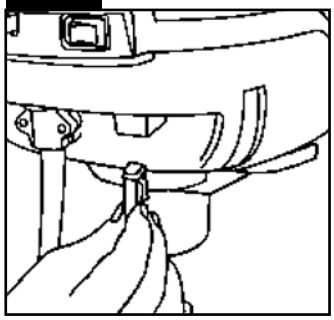


Koppla in nätkontakten i fällans nätuttag som befinner sig på baksidan av huvudenheten

Steg 9

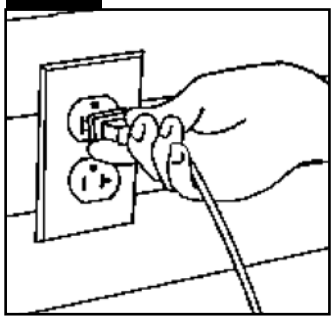

Koppla in strömadaptern i ett ordentligt jordat strömuttag.

Steg 10

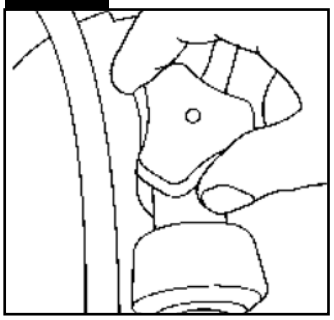


Vrid sakta på gasolventilen. Se sidan 8s för installation av gasolflaska.

Uppställning

Placering av fällan

1. Ta reda på vindens riktning.
2. Stå i mitten av det område du vill skydda och vänd dig i riktning mot rådande vind.
3. Rätt placering av fällan ska vara inom 1,5 meter från marktäckandeväxter(t.ex.buskar,rabatter,träd,sumpmark). Var säker på att fällan inte står direkt mot något hinder som t.ex. byggnader, staket, osv.
4. Vi rekommenderar att fällan placeras i skuggan.
5. Placera inte fällan direkt ovanför en vattenkalla (sprinklers, slangar, osv.).
6. Fällan måste placeras på jämn mark för att den välter eller ojämn gasoldistribution.
7. För bästa placering i din trädgärd, hänvisar vi till instruktions-video på www.acreto.se/Mosquito-Magnet/Kundservice/Placeringsguide.

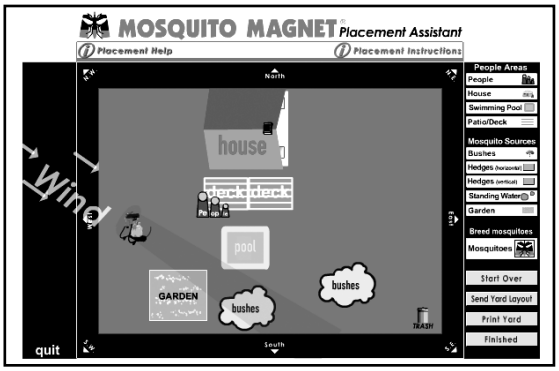

Nedgrävning av nätsladden

Var säker på att maskinen inte är ansluten till elnätet och är riktigt placerad. Använd de medföljande metallbågarna för att fixera sladden i marken. Sätt dem med ungefär 90 centimeters mellanrum, tryck ned dem i marken för hand. Se till att du inte skadar nätsladden.

1. Använd en spade med rak egg och gräv en ungefär 7 - 10 cm djup ränna från nätanslutningen till fällan.
2. Lägg försiktigt nätsladden i rännan och sträck den vartefter för att avlägsna eventuella knutar i sladden.
3. Använd spån eller vikt papp för att trycka ned sladden i botten av rännan. Fyll i rännan med den jord som tidigare grävdes upp.







MOSQUITO MAGNET®


Uppställning

Installation av gasolflaska


1. När fällan är placerad på bästa plats, ställ då gasolflaskan på metallplattformen.
2. Var säker på att gasolflaskan är helt stängd, anslut regulatorn på gasolflaskan. Dra åt noga för hand. Använd ej verktyg.
3. Vrid på gasen genom att sakta vrida ventilen motsols. Var försiktig och vrid inte för fort, för att undvika att säkerhetsventilen stängs.

⚠ ***FLYTTA INTE FÄLLAN MED FLASKAN FASTSATT!*** FLASKAN MÅSTE VARA FRÅNKOPPLAD FRÅN REGULATORN INNAN FÄLLAN FLYTTAS FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ REGULATORN OCH/ELLER FÄLLAN. OBSERVERA ATT SKADA SOM ORSAKATS AV ATT MAN INTE FÖLJER DENNA ANVISNING, INTE TÄCKS AV GARANTIN.


Steg 1 - Placering av gasolflaska

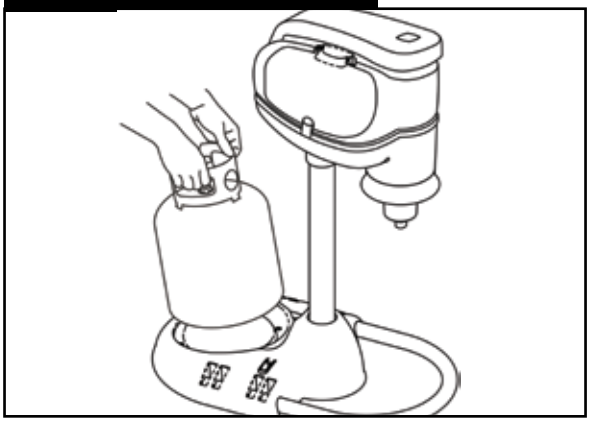

Steg 2 - Anslut regulatorn

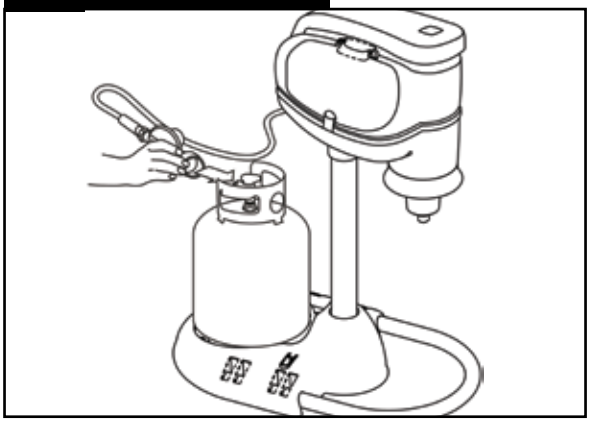

Steg 3 - Öppna ventilen sakta

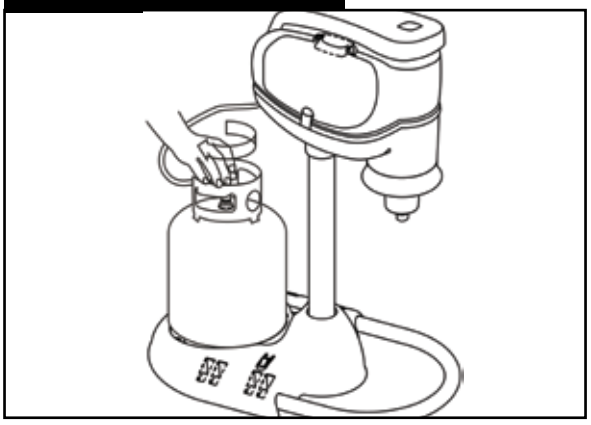

Anvisningar

****LÄS INSTRUKTIONSBOKEN INNAN DU BÖRJAR****

Startanvisningar

Vi rekommenderar att du läser hela instruktionsboken innan du startar Mosquito Magnet®-fällan.

1. Sätt in Octenoltabletten i insuget enligt anvisningen på förpackningen.
2. Anslut regulatorn till gasolflaskan (se sidan 8s).
3. Anslut nätkontakten till fällan.
4. Koppla in strömkabeln i eluttaget. (För att undvika risk en för elektriska stötar, anslut endast till ordentligt jordade uttag.)
5. Vrid sakta på gasolventilen.
6. Vrid strömbrytaren till "på/on"-läget.
7. Det röda ljuset på strömbrytaren blinkar i upp till 20 minuter (uppvärmningsfasen).
8. Så snart ljuset slutar blinka och lyser stadigt är din Mosquito Magnet® klar att använda

OBS: Om du skulle få avbrott i eltillförseln, starta fällan igen.

Avstängningsanvisningar

För att stänga av din Mosquito Magnet®, stäng ventilen helt på gasolflaskan och byt till "av/off"-läget.

När fällan inte används

Om apparaten inte används måste gasen stängas av på gasflaskan. Förvaring av denna apparat inomhus är tillåten endast om flaskan kopplas ifrån och tas bort. Flaskor måste förvaras utomhus, utom räckhåll för barn och får ej förvaras inomhus i en byggnad, garage eller något annat slutet område.

Förvaring vid slutet på säsongen

Tryck på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen till AV-läget (OFF) för att stänga av fällan. Lysdioden slocknar och fläkten fortsätter att gå tills fällan kallnat. Stäng ventilen till gasolflaskan och koppla ifrån regulatorn.

Alla öppnade Mosquito Magnet®, Octenoltabletter måste tas ut och kasseras. Se etiketten på tabletten för anvisningar om avfallshantering. Insektsnätet ska rengöras innan fällen ställs in för förvaring.

Förvaring: Fällan ska förvaras inomhus i ett garage eller skjul under vinterhalvåret. Täck insuget för att hindra insekter att bosätta sig. Täck över apparaten med ett skydd för fällan eller med en presenning och fäst noggrant nedtill för att hålla ute damm, spindelväv och annat skräp.

OBS!: Vi rekommenderar att du använder Quick Clear-adaptern innan du ställer undan fällan för säsongen för att undvika att det samlas smuts och damm när fällan inte används (se sidan 11s).

För bästa resultat

- **Din fälla börjar fånga mygg omedelbart och ger en betydande reduktion i myggförekomsten inom 7 - 10 dagar.** Räkna med 4 veckor för att kraftigt reducera myggförekomsten på din tomt



- Låt fällan svalna av i 5 minuter innan den startas igen.
- Spruta aldrig bekämpningsmedel i eller omkring fällan.
- Fällan kan lämnas på när det regnar.
- Vid användning av kalk eller andra gödningsämnen, stäng först av fällan för att förebygga att damm eller smuts dras in i fällan och täpper till fångstnätet.
- Maskinen innehåller ett glödstift (tändstift). Detta kan liksom alla tändstift behöva bytas efter en tids användning/drift.
- Octenoltabletten ska bytas efter ca 21 dagar. OBS Den vita tabletten i sig försvinner inte utan avtar i styrka med tiden. Visuellt ser du således inte att den är förbrukad.

Varning: Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka personskada eller sakskada. Läs noga anvisningarna för installation, drift och underhåll före installation eller service på denna utrustning.

Varning: Gastrycksregulatorn som medföljer denna apparat måste användas. Denna regulator är inställd för ett expansionstryck på 28 cm vattenpelare (27 mbar).

Gastillförseln måste vara avstängd på gasolflaskan när maskinen inte används.

MOSQUITO MAGNET®

Underhåll

Underhåll

- ***21-dagars underhållsperiod***
  - -Fyll på gasolflaskan. En 9 kg gasolflaskan räcker ungefär 21 dagar när apparaten går 24 timmar om dygnet.
  - -Byt Octenoltablett
    Läs anvisningarna på tablettens förpackning.
  - -Töm eller byt insektsnätet.
  - - Använd Quick Clear-rengöringspatron vid varje byte av gasolflaska.
- Torka då och då av utsidan på fällan med en ren, vattenfuktad trasa.

Tips för byte av gasolflaska

När du sätter tillbaka regulatorn efter flaskbyte, var noga med att dra åt regulatorn på flaskan. Verktyg behövs inte, men vrid kopplingen för hand så långt som möjligt. När detta är gjort, lossa kopplingen 1/4 varv, dra sedan åt igen för att försäkra att kopplingen är gastät.

Syftet med ovanstående procedur är att säkra gasoltillförseln. Om regulatorn inte är helt inkopplad kan gasflödet reduceras så pass att fällan stängs av. Om detta sker, tryck på AV-knappen, stäng flaskventilen och ta bort regulatorn från flaskan.
Sätt tillbaka regulatorn och försök igen.

Underhållsschema

***Obs!**: Insektsnätet ska tömmas när det är fyllt till hälften.*
Du finner extra nät och andra tillbehör hos våra återförsäljare.

	Exempel	Säsong 1	Säsong 2	Säsong 3	Säsong 4
Inköpsdatum	1/4				
Startdatum	1/4				
SERVICE:					
Finjustering för säsongen		15/3			
UNDERHÅLL:					
Byte av gasolflaska och Octenoltablett	21/4				
Använd Quick Clear-rengöringspatron	21/4				
Byte av gasolflaska och Octenoltablett	11/5				
Använd Quick Clear-rengöringspatron	11/5				
Byte av gasolflaska och Octenoltablett	31/5				
Använd Quick Clear-rengöringspatron	31/5				
Byte av gasolflaska och Octenoltablett	20/6				
Använd Quick Clear-rengöringspatron	20/6				
Byte av gasolflaska och Octenoltablett	10/7				
Använd Quick Clear-rengöringspatron	10/7				
SERVICE - FÖRVARING UNDER VINTERN					
Töm nätet och släng Octenoltabletten					
Täck fällans insug för att hindra					
insekter att bosätta sig där.					
Förvaras i garage eller skjul					

Quick Clear-rengöringspatron

⚠ ***Viktigt: Koppla bort gasolflaskan före användning av Quick Clear rengöringspatron. Stå inte direkt bakom rengöringspatronen under användning.***

⚠ ***Vi rekommenderar att du använder SKYDDSGLASÖGON.***

⚠ ***Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Quick Clear rengöringspatron.***

Quick Clear rekommenderas som regelbundet underhåll för att avlägsna ackumulering av föroreningar i gasolflödet.

Rekommenderas för användning vid varje gasolflaskbyte. Rekommenderas även för användning innan apparaten ställs undan för säsongen för att undvika ackumulering av föroreningar under förvaring.

Rengöringsventilen är gängad och sitter på baksidan av fällan. Den ska användas med rengöring-adaptern som medföljer din fälla samt en Quick Clear rengöringspatron som du kan köpa hos våra återförsäljare.

1. ***Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Quick Clear rengöringspatron.***
2. Stäng av ventilen till gasolflaskan genom att vrida kranen medsols till det tar stopp.
3. Ta bort locket från rengöringsventilen som sitter på baksidan av fällan.
4. Skruva för hand på rengöringspatronen på rengöringsadaptern tills den är väl åtdragen för hand medan du håller adaptern på plats. Viktigt: Dra inte åt för hårt, använd inte verktyg.
5. Medan du håller adaptern på plats, skruva sakta loss patronen upp till 1/4 varv. Endast rengöringspatronen skall lossas. Ett brusande ljud kommer att höras då patronen töms. Det starka flödet av tryckluft varar i ungefär 45 sekunder. Vänta tills rengöringspatronen är helt tömd. (Det brusande ljudet slutar när patronen är tom. Det är helt normalt att rengöringspatronen känns kall när man nu vidrör den.)
6. Skruva loss rengöringspatronen för att ta bort den. Kassera den tomma patronen efter användning då den inte kan återanvändas eller fyllas på igen.
7. Skruva därefter loss rengöringsadaptern. Var försiktig när du tar bort adaptern och patronen eftersom tryckluft kan komma ut vid detta tillfälle. Kom ihåg att spara Quick Clear rengöringsadaptern för framtida användning.
8. Sätt tillbaka locket på rengöringsventilen och fortsätt med normal start av fällan.

Steg 4



Skruva för hand på rengöringsadaptern på ventilen.

Steg 5




Medan du håller adaptern på plats, skruva in rengöringspatronen i adaptern.

Steg 6



För att starta rengöringsprocessen, medan du håller rengöringsadaptern på plats, skruva loss rengöringspatronen endast 1/4 varv.

Steg 7

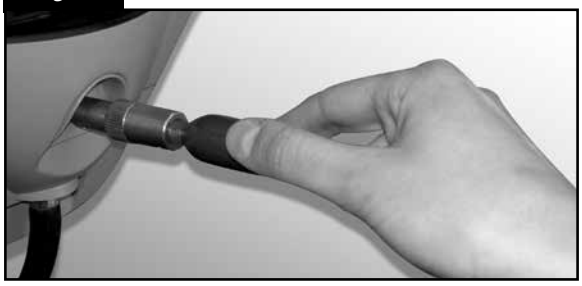

Skruva loss rengöringspatronen, skruva därefter loss rengöringsadaptern. Kassera den tomma rengöringspatronen. Kom ihåg att spara rengöringsadaptern för framtida användning.

Felsökning

Problem	*Möjliga orsaker*	*Lösninger*
Din Mosquito Magnet® startar inte	1. Är gasolflaskan tom? 2. Om gasolflaskan är ny kan den ha en luftblockering. Har den blivit avluftad? 3. Om tanken har öppnats för snabbt kan säkerhetsventilen ha aktiverats. (Gäller ej Sverige) 4. Är nätsladden ansluten? 5. Finns det en lös anslutning? 6. Är maskinen fri från småkryp?	1. Väg flaskan och jämför med "tom" vikt som anges på flaskan. 2. Ta tillbaka flaskan där den fylldes. Det kan vara luft i flaskan. Be att få flaskan avluftad. R*å*d: Om du har en annan gasoldriven apparat försök ansluta den flaskan till fällan för att klargöra om felet ligger i din flaska. 3. Koppla ifrån regulatorn från flaskan och koppla ihop igen. Öppna sedan sakta gasolventilen. 4. Kontrollera alla elektriska anslutningar. Var säker på att du använder rätt effektspecifikationer för din apparat. 5. Var säker på att regulatorn är helt inkopplad och att gasolflaskans ventil är helt öppen. 6. Dammsug försiktigt inuti maskinen. Vid behov ta bort den gröna kåpan.
Mosquito Magnet® stänger av sig	7. Regulatorn är inte helt inkopplad till gasolflaskan 8. Gasolflaskan kan vara tom eller vara i behov av avluftning. 9. Regulatorn är inte helt inkopplad. 10. Bränsleledningen kan vara blockerad av gasolföroreningar. 11. Är fångstnätet tömt och rengjort?	7. Var säker på att regulatorn är helt inkopplad och att gasolflaskans ventil är helt öppen. 8. Gå igenom ovanstående steg 1,2 och 3. 9. Se tipsen för flaskbyte på sidan 8s. Dra åt regulatorn för hand tills den sitter tätt. 10. Följ anvisningarna med Quick Clear rengöringspatroner. Se sidan 11s. 11. Töm nätet och rengör det med ljummet vatten.
Liten eller ingen fångst	12. Insekterna kanske inte är ute ännu? 13. Fällan är felplacerad. 14. Har ni bytt Octenoltabletten?	12. Kontrollera att temperaturen genomgående är över + 10°C. 13. Följ stegen i avsnittet om "Placering av fällan" i din instruktionsbok eller gå in på www.acreto.se/Mosquito-Magnet/Kundservice/Placeringsguide. 14. Byt Octenoltabletten

Käyttöopas

MOSQUITO MAGNET®





MOSQUITO MAGNET®



ATTENZIONE - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone che non abbiano adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto stretta sorveglianza o siano state adeguatamente istruite circa l'uso dell'apparecchio stesso. I bambini sotto la supervisione di un adulto non devono giocare con questo apparecchio.

Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo apparecchio non può e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Pertanto, è vostra responsabilità consegNäre questo prodotto da smaltire ad un ente specializzato nel riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove poter smaltire i rifiuti riciclabili, si prega di contattare l'autorità locale pertinente, o il punto vendita dove si è acquistato il prodotto.



MISE EN GARDE – Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances requises, sauf s'ils sont supervisés ou reçoivent les instructions; les enfants, même supervisés, ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Il vous incombe de mettre au rebut votre équipement usagé en l'apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur l'endroit où vous pouvez déposer les déchets à recycler, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au magasin où vous avez acheté le produit.



PRECAUCIÓN: el aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan su capacidad física, sensorial o mental disminuida, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones (los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico).

El símbolo que aparece en el producto o el embÄläje indica que este producto no debe desechárse como si fuese cualquier otro producto desechable de su hogar. En su lugar, usted es responsable de desechar el aparato depositándolo en uno de los puntos de recogida designados para reciclaje de productos eléctricos o electrónicos. Al separar y reciclar su equipo desechable de este manera, ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurárse de que el reciclaje se realice de tal modo que proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde depositar el producto desechable para su reciclaje, póngase en contacto con läs autoridades de su localidad, o con el establecimiento donde adquirió el producto.



CUIDADO - O aparelho não deverá ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais nem mentais, nem com falta de experiência ou de conhecimentos, a não ser que lhes tenham sido dada instrução ou supervisão - deverá haver vigilância para que as crianças não brinquem com o aparelho.

O símbolo no produto ou na sua embÄlägem indica que este produto não deverá ser descartado com outros lixos caseiros. Em vez disso, será da sua responsabilidade elimiNär o seu equipamento descartado entregando-o num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos descartados para serem reciclados. A recolha separada e a reciclagem dos seus equipamentos descartados na ocasião da sua eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a assegurar que eles sejam reciclados de uma maneira que proteja a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde poderá entregar os seus lixos para reciclagem, por favor contacte as suas autoridades locais ou o local onde comprou o seu produto.



ADVÅrsEL - Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret – børn, også dem, der er under opsyn, må ikke lege med apparatet.

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted för genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genbrug af dit kasserede udstyr på tidsSteget för bortskaffelsen hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at udstyret genbruges på en måde, der beskytter menneskers helbred og måjøet. För mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du kontakte din kommune eller det sted, hvor du købte produktet.



MOSQUITO MAGNET®

NB! Feil i forbrukermanual – Side N-8, punkt «Oppsett – montere propanflasken»
Det er viktig at du alltid leser nøye gjennom og følger manualen til din Mosquito Magnet

OPPSTART TIL SESONG

- Før oppstart må temperaturen ute være over +10 C
- Har din Mosquito Magnet vært i bruk tidligere sesonger, må du alltid starte med en Co2-rens for å åpne tilførsel av luft og gass.

Plassering av Mosquito Magnet
Mosquito Magnet myggfelle må plasseres i området mellom der myggen legger egg og klekker (vann, busker og vegetasjon) og der hvor mennesker oppholder seg (terrasse, uteplatå og liknende).

- Plasser myggfellen unna mennesker, cirka 15-20 meter unna oppholdssteder.
- Plasser myggfellen i motvinds-retning fra klekkeområdet.
- Plasser myggfellen i et åpent område.
- Plasser myggfellen i skyggen.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska.

1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
4. Trykk låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp)



Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulatorbryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.

MOSQUITO MAGNET®

Påkrevd vedlikehold og tilsyn under sesongen.

Bruk dette som ditt vanlige vedlikeholdsskjema under sesongen.

For at din Mosquito Magnet skal fungere optimalt er det viktig med regelmessig vedlikehold og tilsyn under hele sesongen.

Enkle huskeregler for god og jevnlig vedlikehold på din Mosquito Magnet er:

En gassbeholder på 11kg varer i cirka 21 dager (tre uker).
Når du skifter gass (NB! Ikke bruk gass fra selvpåfyllingsstasjoner), skifter du også Oktenol-tabletten.
Før du setter i gang maskinen kjører du også en Co2-rens.

Les punktene under nøye:

1

Skifte Oktenol-tablett
Det er lukten av Oktenol som tiltrekker seg hunn-mygg og knott,
derfor er det viktig at denne skiftes jevnlig. Oktenol-tabletten byttes etter cirka 21 dager,
da er den brukt opp. Fangsten vil minske betydelig dersom Oktenol-tabletten ikke byttes ut.

2

Bruk Co2-rensepatron (Quick-Clear)
Vi anbefaler at du bruker en C02-renseparton etter hver gang du bytter gasstank, dette vedlikeholder myggfellen din og forhindrer at munnstykket blir tett. Hvis du ikke bruker C02-rensepatron kan det fører til at maskinen ikke starter eller stopper etter kort tid og dermed må leveres inn for en mer omfattende rengjøring.

3

Tømming og rengjøring av myggnettet
Rengjør myggnettet kontinuerlig gjennom hele sesongen. Rengjør myggnettet ordentlig med en børste, helst tannbørste. Dersom nettet er tett, slitt eller skadet på noen måte må det byttes ut. Myggfellen må ha lufttilførsel for å fungere. Dersom nettet blir for fullt av mygg og knott, påvirker det fangsten negativt og kan også føre til at maskinen ikke starter eller stopper. Rengjør myggnettet for å unngå dette. Vi anbefaler at du alltid har to myggnett, slik har du alltid et rent nett klar til bruk når du tømmer eller rengjør nettet i maskinen. Dermed forenkler du tømming av nettet og forlenger nettets levetid. (Når mygg og knott kommer inn i nettet tar det 24 timer før de dør. Vi anbefaler derfor at du ikke tømmer nettet med en gang du tar det ut. Legg det fulle nettet i en plastpose, knyt den igjen og legg i solen eller i fryseren en stund for å forsikre deg at all mygg og knott er døde, før du tømmer nettet).

4

Rengjøring av maskinen.
Sørg for å holde din Mosquito Magnet ren. Kontinuerlig vedlikehold forlenger maskinens levetid.Tørk av fellen utvendig jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske rengjørings midler. Ved gassbytte kan du fjerne/skru løs maskinens sideluker og rengjøre disse med en fin børste ved behov. Tette luker vil minske fangsten og kan føre til at maskinen stopper. Ved ekstreme forhold kan små knott, støv, eller skitt havne i selve maskinen. Da kan det være nødvendig å rengjøre inni maskinen. Du kan støvsuge forsiktig hvis du ser knott, skitt eller støv ved sideluker eller i maskinen. Ved behov, ta bort det grønne topplokket.

Support

Starter ikke fellen, eller det er andre feil, se våre support-sider på **www.mygg.no** eller kontakt oss på vår support-telefon på 22 80 90 30.
Fellene er ment å gå ved gjennomsnittstemperatur over 10 grader. Ved lavere temperaturer kan det være at fellen ikke vil starte, eller stopper.
Åtte av ti oppstartsproblemer løses ved å ta en Co2-rens, se manualen for hvordan dette gjøres.
Ved feil på fellene/reklamasjon skal dette gjøres via våre reklamasjonssider på **www.myggservice.no**.
Du trenger ikke kontakte forhandleren hvor du kjøpte produktet for support/reklamasjon.

MOSQUITO MAGNET®

Tervetuloa

Onnittelut Mosquito Magnet®-laitteen hankinnasta. Nyt voit nauttia kesästä ilman hyttysiä.

Mosquito Magnet® on maailman johtava hyttysansÄläite. Mosquito Magnet® on tieteellisten tutkimusten ja testien perusteella todettu vähentävän hyttysten ja muiden pistävien hyönteisten määrää pihoilla. Laite poistaa pidempiaikaisessa käytössä hyttyset kokonaan n. 4000 m2 alueelta.

Mosquito Magnet® on helppokäyttöinen. Linkki www.mosquitomagnet.com/videos, tarjoaa tärkeitä tietoja alkuun pääsemiseksi. Tämä käyttöopas antaa sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot sen tomininnasta, parhaasta mahdollisesta sijoituspaikasta, huollosta, varastoinnista ja takuusta.

Menestyksen avain on ansan sijoittaminen, Octenol-houkuteaineen käyttö ja rutiinihuolto. Saavuttaaksesi parhaan pyydystystuloksen, vaihda kaasupullo ja Octenol-houkuteaine 21 vuorokauden välein ja suorita pikapuhdistus jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä.

Lisätietoja www.hyttysansa.fi tai www.mosquitomagnet.fi seka Mosquito Magnet®-hyttysansa Facebook-sivulla.

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
Yhdysvallat
www.mosquitomagnet.com

Mosquito Magnet® erottimien kuuluvat yksi tai useampi seuraavista patenteista:
Tanska Nrot 1432304 ja 1,827,093
Suomi Nrot 1432304 ja 1,827,093
Ranska Nrot 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 ja 1,827,093
Saksa Nrot 1011324; 1049373; 60211538.8 ja 1,827,093
Hong Kong Nro 081016574
KoreÄläinen Nro 10-0978590
Kreikka Nrot 1011324 ja 1432304
I ntia Nro 228997
I rla nti Nrot 1011324; 1432304 ja 1,827 ,093
Italia Nrot 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 ja 1,827,093
Japani Nro 4317748
Portugali Nrot 1011324; 1432304 ja 1,827,093
Espanja Nrot 1,537,780; 1,011,324; 1,432,304 ja 1,827,093
Ruotsi Nrot 1,537,780; 1,432,304 ja 1,827,093
Englanti Nrot 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373 ja 1,432,304
Australia Nrot 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 2008246208 ja 200528912
Uusi-Seelanti Nrot 335035 ja 506403
Singapore Nro 64595
Etelii-Afrikka Nro 97/8366
Kiina Nrot ZL0281957.X ja ZL03812961.2
Brasilia Nrot 9711492-8; 9908104-0 ja PI0508967-0
Meksiko Nro 250272

Muita patentteja vireil/a

Valmistettu Kiinassa

Suomessa
Proviter Oy
Tullikatu 12 A 4
21100 NAANTALI

TURVALLISUUS

Jos tunnet kaasun hajua:

1. Sulje kaasuventtiili.
2. Sammuta nakyvat liekit.
3. Avaa kansi.
4. Jos kaasun haju jatkuu, ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

TURVALLISUUS

1. Älä säilyt ä bensiiniä tai muita syttyviä kaasuja tai nesteit ä tämän laitteen läheisyydessä.

2. Älä säilytä ylimääräisiä nestekaasupulloja tämän tai minkään muunkaan laiteen läheisyydessä.

MOSQUITO MAGNET®

Sisällysluettelo

Turvaohjeet	3f
Laitteen osat	4f
Kokoamisohjeet	5f
Käyttöonotto	6f-7f
Ansan sijoitus	
Johdon piilottaminen	
Kaasupullon asennus	
Käyttöohjeet	8f
Käynnistys	
Sammutus	
Laitteen ollessa poissa käytöstä	
Varastointi hyttyskauden päättyessä	
Parhaan tuloksen varmistus	
Kunnossapito	9f
Kunnossapito	
Vihjeitä kaasupullon saaminen	
Kunnossapitoa ikata ulu	
Pikapuhdistus	10f
Vianmääritys	11f

Tuotteen rekisteröinti

Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
USA

http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/lnternational/

Merkki:	Mosquito Magnet®
Malli:	Pioneer
Sarjanumero:	
Kaasutyyppi:	Nestekaasu
Laite/uokka:	13b/P
Käyttöpaine:	29 mbar
Pullon paine:	7-9 bar
Ottoteho:	0,190 kWh
Vähimmäisetäisyys rakenteisiin:	0,5-0,6m
Kulutus:	n. 450 g/vrk



Patentoitu Counterflow™ Tekniikka

Mosquito Magnet® in toiminta

Hyttyset ja muut pistävät hyönteiset tunnistavat hengityksen hiilidioksidin (CO_2) kaukaa ja paikantavat ihmiset sen avulla. Kun hyttynen pääsee lähietäisyydelle, se käyttää hyväkseen ihon tuottamaa lyhyen kantäm an tuoksua valitessaan ketä se pistää. Mosquito Magnet® matkii ihmisen tuoksua muuntäm alla patentoidulla katalyyttikonversiotekniikalla nestekaasun hiilidioksidiksi ja lisäämällä siihen lyhyen kantaman tuoksua, Octenolia.

Hiilidioksi di ja Octenol vetävät puoleensa hyttysiä ja houkuttelevat ne Mosquito Magnettiin. Ansan läheisyyteen tulevat hyönteiset im aistaan patentoitua Counterflow Technology™ -menetelmää käyttäen hyttyspussiin, jossa ne kuivuvat 24:ssä tunnissa.

Mosquito Magnet® on hiljainenja hajuton. Asianmukaisesti pihalle sijoitettu ansa alkaa toimia valittomasti. Merkittäviä tuloksia havaittavissa jo 2-4 päivän kuluessa. Pistävien hyönteisten poistaminen saattaa kestää 4 viikkoa. Jätä Mosquito Magnet® pihallesi koko kesäksi pitääksesi hyttyset kurissa. Ansan tulee olla päällä vuorokauden ympäri.

Laite houkuttelee ainoastaan pistäviä hyönteisiä hyttysiä, polttiaisia ja mäkäräisiä. Muita hyönteisiä kuten perhosia, yöperhosia tai mehiläisiä laite ei juurikaan houkuttele.

Turvaohjeet

Tutustu ohjeisiin ja varoituksiin ja noudata niitä

Varoitus: Väärin tehty asennus, sääto tai huolto saattaa aiheuttaa tapaturman tai omaisuusvahinkoja. Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöa tai huoltoa.

Huomio: Käytä vain laitteen mukana toimitettuataimaahantuojanhyväksymää matalapainesäädintä.

- Vältä kayttämästa puutteellisia jatkojohtoja. Pidä liitokset kuivina ja vältä vahingoittamasta johtoa.

Nestekaasupullon säilytys

Asuinhuoneistossa ja maanpäällisissa autotalleissa nestekaasua saa säilyttää enintään 15 kg. Suurin sallittu pullokoko on 11 kg. Nestekaasupulloa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa eikä maanalaisissa tiloissa. Nestekaasua ei myöskään saa säilyttää sisällä samassa tilassa, jossa yöpyy ihmisiä. Varastoi pullo aina pystyasennossa paikkaan, jossa se ei pääse kuumenemaan (ei auringonvaloon), eikä ole alttiina mekaaniselle vahingoittumiselle. Nestekaasupullot tulee varastoida lukittuun tilaan tai muuten sellaiseen paikkaan, johon aisattomilta on pääsy kielletty. Nestekaasupullojen varastointi-ja säilytystilan tulee olla asianmukaisesti tuulettuva.

Vieraile sivustolla

www.mosquitomagnet.fi


Varoitus: Veden suuntaaminen esim. Puutarhaletkusta Mosquito Magnet® laitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Sijoita virtajohto mahdollisimman turvallisella tavalla henkilövahinkojen estämiseksi.

- Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi matkailuvaunuun,autoon tai veneisiin.
- Laitteen ollessa pois käytöstä sulje matala paineventtiili.
- Voit tarkistaa mahdolliset kaasuvuodot sivelemällä saippualiuosta liitoksiin. Kaasuvuodot näkyvät kuplintana.
- Varmista kaasuletkun kunto ennen laitteen jokaista käyttökertaa. Jos havaitset hiertymiä, kulumisjälkiä tai viiltoja, vaihda letku uuteen ennen laitteen käyttöä. Käytä aina valmistajan suosittelemaa varaosaletkua.
- Laite tulee tarkistaa aina ennen käyttöa. Suosituksena on käyttää ansa valtuutetussa huoltoliikkeessä jokatoinen vuosi puhdistuksessa. Ohjausyksikkö ja ilmanottoreiät tulee ehdottomasti pitää puhtaina.
- Pidä ansan polttokammion ilmanottoaukotja koko ansa vähintään 0,5-0,6 m etäisyydellä rakennuksista ja muista palavista materiaaleista. Älä säilytä tulenarkoja materiaaleja, bensiiniä tai leimahdusherkkia kaasuja tai nesteitä ansan läheisyydessä.
- Ansaaeisaakäyttääpaikoissa,joissasaattaaollalaimahtaviahöyryjätai räjähdysaltista pölyä.
- Pidä aina ilmanotto- ja tuuletusaukot esteettöminä.
- Ansaa tulee käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa. Käyttö rakennustensisällä,autotallissataimuussasuljetussatilassaonkielletty.
- Kaasupullo täytyy irrottaa sisätiloissa.
- Käytä aina kaasupullon kytkemiseen ansan mukana toimitettua paineensäädintäjakaasuletkua.Varaosinakäytettävienpaineensäätimien ja kaasuletkujen tulee olla valmistajan määrittämää tyyppiä.
- Älä käytä jatkoletkuja. Pidä kytkennät kosteudelta suojattuna ja vältä letkun vaurioitumista.
- Jos kaasuletku on vaurioitunut, sen vaihto tulee vaaran valttamiseksi jättää valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Mikäli ansan puhdistus on tarpeen, käytä vedellä kostutettua rättiä.
- Älä säilytä kuumassa tai tulen lähellä tai missään, jossa lämpötila voi nousta yli 60°C

MOSQUITO MAGNET®

Laitteen osat

Pioneer
ansayksikkö

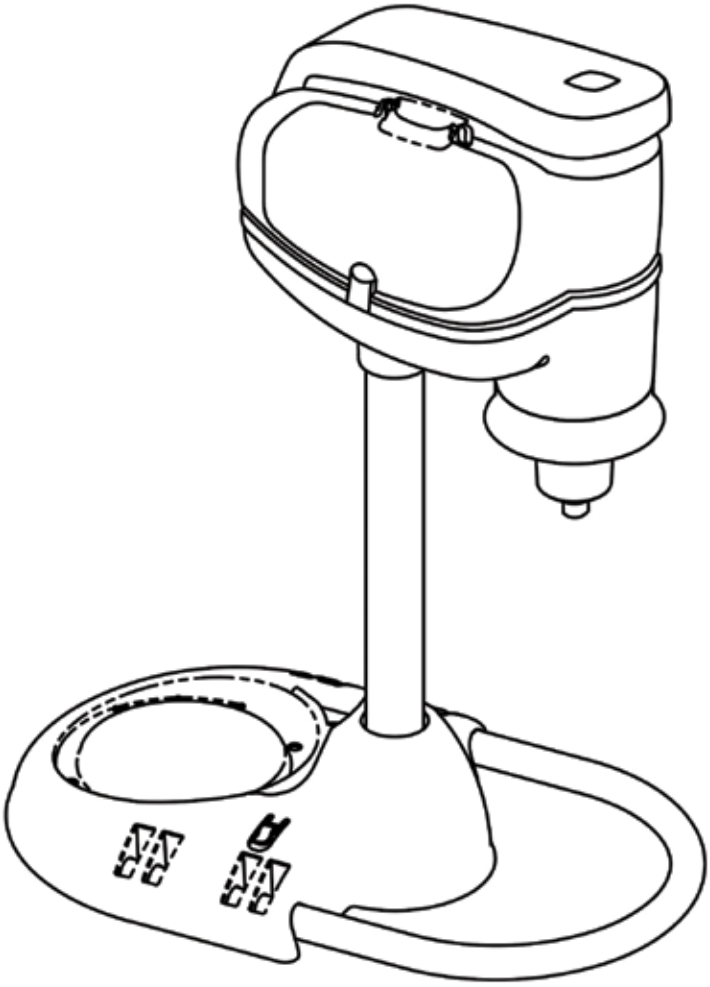

Toimintayksikkö (1)

Imuputki (1)

Tukiputki (1)

Nestekaasupullon alusta (1)


Tukijalka (1)

Mukana toimitetut osat


Hyttysverkko
Asennettu valmiiksi




Puhdistuspatruunan adapteri



10 virtajohdon piilottamiseen käytettävää metallipidikettä

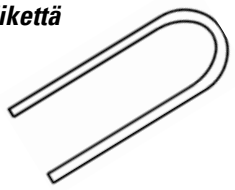


15 m:n virtajohto

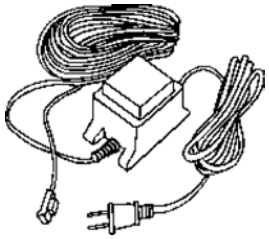


Kokoamisohjeet

Vaihe 1

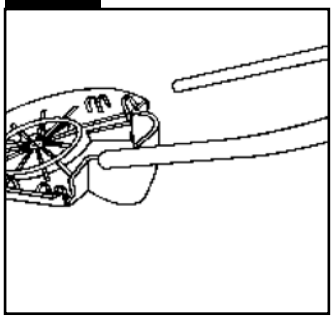


Aseta alusta ylösalaisin tasaiselle pinnalle ja työnnä U:n muotoinen tukijalka alustan loviin siten, että se lukittuu paikalleen.

Vaihe 2

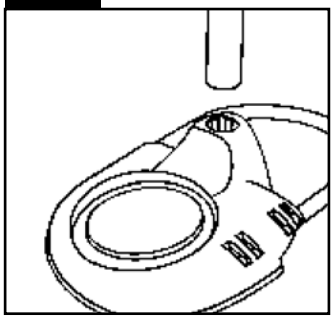


Käännä alusta- ja jalkayhdistelmä oikein päin ja aseta tukiputki alustassa olevaan reikään.

Vaihe 3

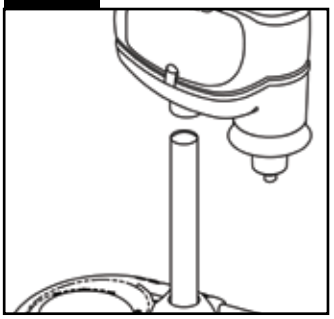


Aseta ansan toimintayksikkö tukiputkeen. Paina se lujasti paikalleen kaksin käsin.

Vaihe 4

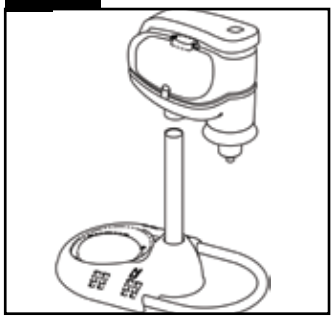


Kootun laitteen toimintayksikön etuosan tulee osoittaa samaan suuntaan, kuin alustan U:n muotoisen tukijalan.

Vaihe 5

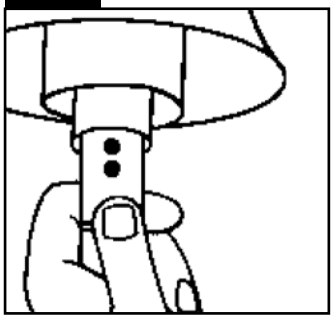


Asenna Octenol-patruuna koteloonsa sen pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 6

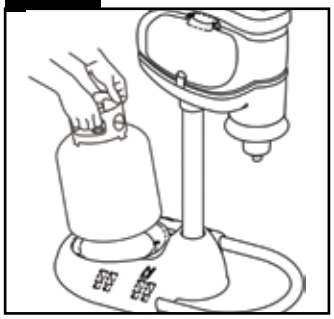


Aseta nestekaasupullon pohja mukana toimitettuun alustaan.

Vaihe 7

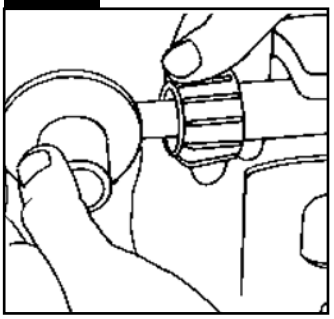


Varmista, että nestekaasupullo on täysin suljettu ja kiinnitä siihen paineensäädin tiiviisti käsin. käsin. Älä käytä työkaluja.

Vaihe 8

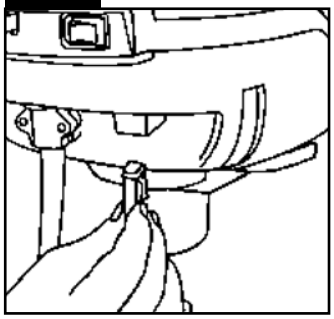

Kytke sähköjohdon liitin laitteen etuosassa olevaan pistokkeeseen.

Vaihe 9

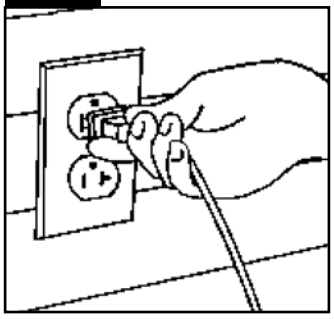


Kytke johto asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.

MOSQUITO MAGNET®

Käyttöonotto

Ansan sijoitus

Ansän oikea sijoittaminen on ensiarvoisen tärkeää hyvien tulosten saavuttamiseksi. Kun ansa on sijoitettu oikein, hyttyset lentävät siihen, pihalla olevien ihmisten kimppuun käymisen sijaan. Parhaisiin tuloksiin päästaksesi seuraa alla olevia ohjeita ansan sijoittamisesta:

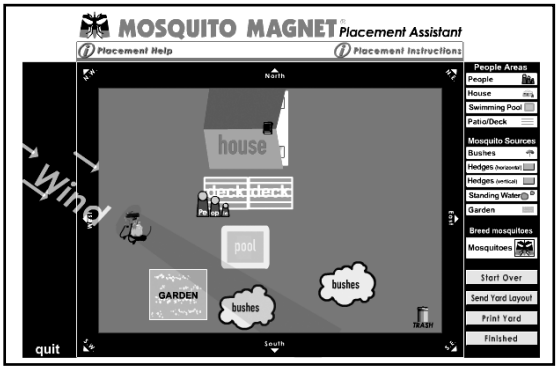

1. Selvitä hyttysten kehittymis- ja lepopaikat
Mosquito Magnet® on sijoitettava hyttysten kehittymis- ja lepopaikkojen (seisova vesi, lätäköt, kuusikot, pensaatjne.) ja ihmisten oleskelualueiden väliin, jotta hyttyset saadaan pyydystettyä ennen kuin ne pääsevät ihmisten kimppuun.

2.Sijoita ansa pois ihmisten luota
Sijoitaansalähellekehittymis-jalepopaikkoja,kauasihmisten oleskelualueilta.Normaalistin.10-15metriäonriittäväetäisyys.

3.Sijoita ansa tuulen yläpuolelle hyttysten kehittymis- ja lepopaikkoihin nähden. Hyttyset lentävät vastatuuleen etsiessään ateriaa. Kun naarashyttynen on päässyt imemään verta, sen paino on tuplaantunutja se liitelee myötätuuleen kehittymispaikalle.

4.Sijoita ansa avoimelle paikalle
Hiilidioksidi on ilmaa painavampaa ja pysyy tästä syystä lähellä maan pintaa. Jos maastossa on korkeaa heinää tai muuta kasvillisuutta, se heikentää hiilidioksidin leviämistä ja laitteen tehoa.

5.Sijoita ansa varjoisaan paikkaan. Hyttyset eivät pidä auringon lämmöstä ja välttävät aurinkoisiin paikkoihin lentämistä







Virtajohdon piilottaminen

Varmista, että laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja että laite on oikealla paikallaan. Käytä mukana toimitettuja johdon piilottamiseen tarkoitettuja pidikkeitä. Aseta pidikkeet noin 1 metrin välein ja paina ne maahan käsin virtajohtoa vaurioittämätta. Vaihtoehtoiseen kiinnittämiseen noudata alla olevia kuvallisia ohjeita.

1. Kaiva noin 7,5-10 cm syvä vako suorareunaisella lapiolla tai puutarhalapiolla virtalähteestä ansaan.

2. Aseta virtajohto kaivettuun vakoon suoristaen samalla johdossa mahdollisesti olevat mutkat.

3. Aseta johto vaon pohjalle pärettä tai taitettua pahvia käyttäen. Peitä vako irtomaalla tai hiekalla.

Käyttöonotto

Kaasupullon ja matalapainesäätimen asennus

1. Aseta kaasupullo telineeseen, kun ansan paikka on valittu.

2. Tarkista kaasupullon venttiilin tiivisteen kunto. Tämä on syytä tehdä aina kun kytket paineensäätimen nestekaasupulloon.

3. Sulje säädin kääntämällä punainen liekinkuva alaspäin. Vedä säätimen musta kaulus yläasentoon ja paina se pulloventtiilin päälle. Irrota kauluksesta ja paina se peukaloiden avulla alaspäin kunnes säädin asettuu paikoilleen. Paineensäätimen asennus ei vaadi erillisiä työkaluja.


4. Tarkista ennen käyttöa saippuaveden avulla, että mikään liitoksista ei vuoda. Saippuaveden kuplinta liitoksissa paljastaa vuodon. Vuotavat liitokset on tiivistettävä ennen ansan käytön aloittamista.

5. Kun matalapainesäädin on asetettu kaasupullon venttiiliin, voidaan punainen liekinkuva kääntää ylöspäin. Tällöin säädin avaa kaasun virtauksen.


⚠ ***ÄLÄ SIIRRÄ ANSAA KAASUPULLON OLLESSA PAIKALLAAN!***
ANSAN JA KAASULETKUN VAURIOIDEN VÄLTTÄMISEKSI LETKU TULEE IRROTTAA PULLOSTA ENNEN ANSAN SIIRTOA.

HUOM! TAKUU EI KATA TÄMÄN OHJEEN LAIMINLYÖNNISTÄ AIHEUTUNEITA VAURIOITA.


Vaihe 1 - Aseta kaasupullo paikalleen

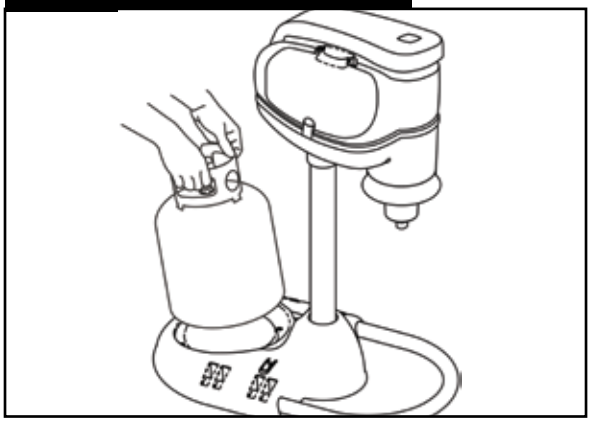

Vaihe 2 - Liitä kaasunsäädin

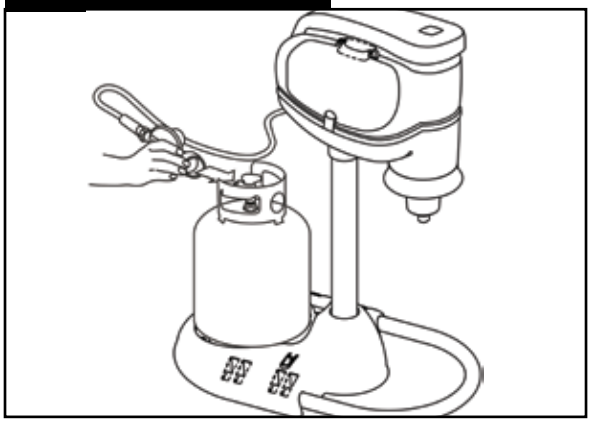

Vaihe 3 - Avaa venttiili hitaasti

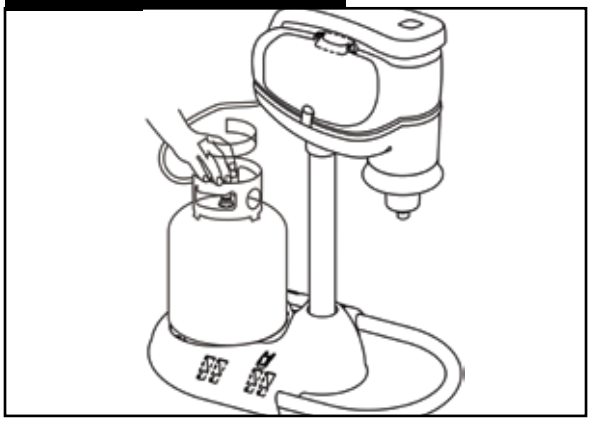

Käyttöohjeet

****LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYNNISTYSTÄ****

Käynnistysohjeet

Suosittelemme, että luet oppaan kokonaan ennen kuin käynnistät Mosquito Magnet® -ansan.

1. Asenna Octenol tai lähihoukutepatruuna koteloon sen pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Liitä matalapainesäädin nestekaasupulloon (ks. sivu 8f).
3. Kiinnitä virtajohto ansaan.
4. Kytke AC-adapteri pistorasiaan. (Sähköiskua välttääksesi kytke se vain asianmukaisesti maadoitettuihin virtalähteisiin.) Adapteriyksikköä ei ale tarkoitettu pysyvästi kiinnitettäväksi.
5. Käännä saatimen venttiili auki.
6. Käännä keinukytkin ON-asentoon.
7. Kytkimen punainen valo vilkkuu korkeintaan 20 minuuttia (lämmitysvaihe).
8. Kun valo lakkaa vilkkumasta ja pÄläa tasaisesti, Mosquito Magnet® on käyttövalmis.

HUOM: Sähkökatkon tapahduttua ansa on käynnistettävä uudelleen.

Sammutusohjeet

Sammuta Mosquito Magnet® sulkemalla säätimen venttiilin ja kääntämällä keinukytkin OFF-asentoon.

Laitteen ollessa pois käytöstä

Jos laite ei ole käytössä, sulje kaasuvirtaus. Ansan säilyttäminen sisätiloissa on sallittua vain, mikäli kaasupullo on poistettuna

Varastointi hyttyskauden päätyessä

Paina ON/OFF-kytkin OFF-asentoon sammuttaaksesi ansan. LED- merkkivalo sammuu, mutta tuuletin jatkaa toimintaa ansa on jäähtynyt. Sulje kaasupullon venttiili ja irrota kaasuletku.

Avatut Mosquito Magnet® Octenol-pakkaukset tulee poistaa ja hävittää. Katso ohjeet pakkauksesta.

SÄILYTYS: Käyttökauden jälkeen ansaa tulee säilyttää autotallissa, varastossa tai muussa sisätilassa, jossa on talvenkin aikana lämpöasteita. Tämä estää ansan elektroniikan vaurioitumisen sekä hapettumien muodostumisen polttimen sisälle. Peitä ansa talvisäilytyksen ajaksi tiiviillä pussilla, jolloin hämähäkit, pöly sekä muut epäpuhtaudet eivat pääse ansan sisalle.

HUOM: Puhdista ansa aina puhdistuspatruunalla ennen sen talvisäilöntää. (Ks. s.10f)

Parhaan tuloksen saaminen (ansan on oltava päällä vuorokauden ympäri)

- **Ansa aloittaa pyydystyksen välittömästi. Merkittäviä tuloksia havaittavissa jo 2-4 päivän kuluessa.**
  Pistävien hyönteisten poistaminen saattaa kestää 4 viikkoa.



- Anna ansan jäähtyä 5 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä.
- Älä sumuta hyönteismyrkkyä ansaan tai sen läheisyyteen.
- Ansa toimii sateesta huolimatta, mutta älä sijoita sitä suoraan vesilahteen (sadetin, letku, jne.) viereen.
- Sammuta ansa ennen pihasi kalkitsemista tai lannoitusta, jotta pöly tai lannoitesumu ei imeytyisi hyttysverkkoon aiheuttamaan tukoksia.

Varoitus: Väärin tehty asennus, sääto, muutokset tai huolto saattaa aiheuttaa tapaturman tai omaisuusvahinkoja. Lue asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöa tai huoltoa.

Huomio: Käytä vain laitteen mukana toimitettua kaasunpaineensäädintä. Sen antopaine on 29mbar.

Laitteen ollessa pois käytöstä tulee kaasuvirtaus sulkea matalapaineventtiilistä

Kunnossapito

Kunnossapito

- ***21 päivän huoltojakso***
  - Vaihda uusi kaasupullo. (11 kg kaasupullo kestää noin 21 päivää ansan ollessa jatkuvasti toiminnassa)
  - Puhdista suutin Quick Clear puhdistuspatruunalla
  - Vaihda Octenol-houkuteaine. Katso ohjeet pakkauksesta
  - Tyhjennä tai vaihda hyttysverkko 2-5 pv välein
- Puhdista ansan ulkopinnat silloin tällöin kostealla rätillä.

Huom! Hämähäkit oleskelevat ja pesivät mieluusti ansan sisällä sen ollessa poissa toiminnasta. Hämähäkkien verkotja seitit vaikuttavat olennaisesti ansan toimintaan ja käynnistymiseen.
Estä hämähäkkien pääsy laitteeseen tiiviillä pussilla, kun ansa ei ole käytössä.

Vihjeitä kaasupullon vaihtoon

Yhdistaessasi matalapainesäädintä pullonvaihdon jälkeen, varmista, että se on asianmukaisesti kiristettynä paikalleen. Älä käytä työkaluja, paina säätimen kaulus tiukasti pullon päälle käsin.

Mikäli paineensäädin ei ole kunnolla kiinnitetty, kaasuvirtaus voi estyä ja ansa raportoi kaasupullon olevan tyhjä. Mikäli näin tapahtuu, kytke ansa pois päältä, sulje paineensäädin ja irrota letku pullosta. Kiinnitä paineensäädin takaisin ja yritä uudellen.

- Puhdista laitteen imukanavat hamahakinseiteista seka muista epäpuhtauksista, jokaisen käyttökerran jalkeen.
- Ansan sisälle kertyy aina joitakin hyttysiä. Puhdista ansan sisäosa imurilla sivuritilan ja hyttysverkon kautta.

Huom! *Pidä hyttysverkko aina puhtaana. Pelkkä hyttysen poistaminen hyttysverkosta ei vie/a takaa ilman esteetonta virtausta ansalle. Hyttysverkko on pestävä aina sen likaantuessa. Rikkoutunut hyttysverkko tulee vaihtaa uuteen.*

	Esimerkki	1. käyttökausi	2. käyttökausi	3. käyttökaus	4. käyttökausi
Ostopäivä	1/4				
Takuukortin lähettaäminen	1/4				
Käynnistys	1/4				
HUOLTO:					
Kausi huolto ja puhdistus		15/3			
KUNNOSSAPITO:					
Kaasupullon ja Octonel- houkuteaineen vaihto	21/4				
Puhdista Quick Clear patruunalla	21/4				
Kaasupullon ja Octonel- houkuteaineen vaihto	11/5				
Puhdista Quick Clear patruunalla	11/5				
Kaasupullon ja Octonel- houkuteaineen vaihto	31/5				
Puhdista Quick Clear patruunalla	31/5				
Kaasupullon ja Octonel- houkuteaineen vaihto	20/6				
Puhdista Quick Clear patruunalla	20/6				
Kaasupullon ja Octonel- houkuteaineen vaihto	10/7				
Puhdista Quick Clear patruunalla	10/7				
HUOLTO - TALVIVARASTOINTI					
Hävitä Octenol-houkuteaine					
Peitä ansa tiiviillä pussilla hyönteisten pesiytymisen estämiseksi					
Säilytä lämpimässä tilassa (>0 astetta)					

MOSQUITO MAGNET®

Pikapuhdistus

⚠ ***Tärkeää: Sammuta kaikki tupakointivälineet ennen puhdistuspatruunan käyttöä. Älä seiso suoraan puhdistuspatruunan takana sen käytön aikana.***

⚠ ***SILMÄSUOJAINTEN käyttö on suositeltavaa.***

⚠ ***Tärkeää Sammuta ansa ja anna tuulettimen sammua ennen pikapuhdistusta.***

Puhdistuspatruunan käyttöä likakertymien poistoon suositellaan säännöllisenä huoltotoimenpiteenä.

Sen käyttöä suositellaan aina kaasupullon vaihdon yhteydessä. Sen käyttöa suositellaan myös ennen ansan varastointia hyttyskauden päätyttyä varastoinnin aikaisen likakertymän välttämiseksi.

Puhdistusventtiili on ansan etuosassa ja patruuna liitetään siihen ansan mukana toimitetun adapterin kanssa. Puhdistuspatruunoita on saatavana paikalliselta Mosquito Magnet® jälleenmyyjältä tai http://www.proviter.fi/verkkokauppa

1. ***Tärkeää: Sammuta ansaja anna tuulettimen sammua ennen pikapuhdistusta.***
2. Sulje paineensäädin.
3. Irrota venttiilin suojakorkki.
4. Kierrä adapteri sormin venttiiliin.
5. Kierrä puhdistuspatruuna adapteriin. Tärkeää! Älä kiristä liian tiukkaan.
6. Aloita puhdistus pitäen adapteria paikoillaan ja kiertämällä puhdistuspatruunaa hitaasti auki, neljänneskierros vastapäivään. Voimakas paineilmavirtaus kestää noin 45 sekuntia. Anna puhdistuspatruunan tyhjentyä kokonaan.
7. Kierrä adapteri irti. Ole varovainen irrottaessasi adapteria ja -patruunaa, koska paineilmaa voi purkautua irrottamisen aikana. Puhdistuspatruunan voi laittaa metallinkierrätykseen. Muista säilyttää adapteri myöhempää käyttöa varten!
8. Aseta venttiilin suojakorkki takaisin paikalleen ja ansa on käyttövalmis.

Vaihe 4



Kierrä ensin puhdistuspatruunan adapteri venttiiliin.

Vaihe 5




Pidä adapteria paikallaan, kierrä puhdistuspatruuna adapteriin.

Vaihe 6



Aloita puhdistus kiertämällä patruunaa auki vain neljänneskierroksen verran, samalla pitäen adapteria paikoillaan.

Vaihe 7

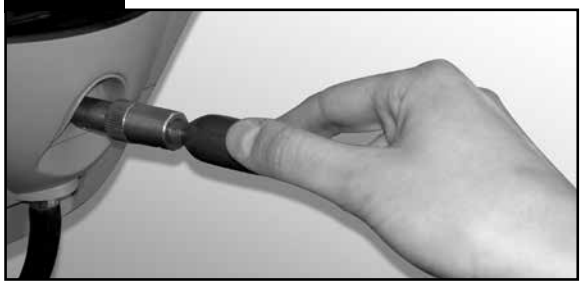

Irrota ensin puhdistuspatruuna ja sitten adapteri. Kierrätä tyhjä puhdistuspatruuna. Muista säilyttää adapteri myöhempää käyttöa varten.

Vianmääritys

Mosquito Magnet® ei käynnisty	1. Kaasupullo on tyhjä. 2. Paineensäädin saattaa olla löysällä. 3. Roskat saattavat estää nestekaasun virtauksen. 4. Hyttysverkko on täynnä tai likainen. 5. Virtajohto ei ale kytkettynä pistorasiaan. 6. I lman ulosvirtausritilä tai ilmanottoaukko on tukossa. 7. Jalusta on epätasaisella alustalla.	1. Punnitse kaasupullo ja vertaa painoa sen kyljessä määriteltyyn tyhjäpainoon. 2. Tarkista, että matalapainesäädin on kunnolla liitetty nestekaasupulloon. 3. Käytä puhdistuspatruunaa. 4. Pese ja puhdista verkko tai vaihda se uuteen. 5. Tarkista kaikki sähköliitännät. Varmista, että ne noudattavat laitteen tehovaatimuksia. 6. Puhdista tai imuroi ansan sivuritilä, hyttysverkkotila sekä imuputki ansan ollessa sammutettuna. 7. Varmista, että ansayksikkö on suorassa ja mieluiten hieman kallistettuna imuputken puolelle. Tällöin prosessissa muodostuva vesi valuu ulos polttimesta.
Ansa ei pysy käynnissä	8. Ylläolevat vian aiheuttajat 1 & 2 ovat mahdollisia. 9. Roskat saattavat estää nestekaasun virtauksen. 10. Matalapainesäädin ei ale oikein kiinnitettynä pulloon.	8. Käy läpi ylla mainitut vaiheet 1 & 2. 9. Katso puhdistuspatruunan käyttö sivulta 11f. 10. Katso kaasupullon vaihto-oohjeet sivulta 8f.
Pieni tai olematon pyydystulos	11. Ajankohta saattaa olla liian varhainen, hyönteisiä ei ale vielä. 12. Väärä sijainti. 14. Hyönteisten lisääntymisjaksoja ei ale vielä rikottu. 15. Ulostuloilmanvirtaus saattaa olla estynyt.	11. Varmista, että lämpötila on jatkuvasti yli 10 astetta. 12. Katso ansan sijoitusohjeet (7D tai lue lisää www.mosquitomagnet.fi sivuilta. 13. Pidä ansa Jatkuvasti toiminnassa ympäri vuorokauden 7 päivää viikossa ainakin 4 viikkoavähentääksesi hyttysten määrää. 14. Ilman virtaus saattaa olla estynyt. Puhdista tai imuroi virtausritilä. Jos vika ei korjaannu ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen taimaahantuojaan.